




FERRO DA STIRO

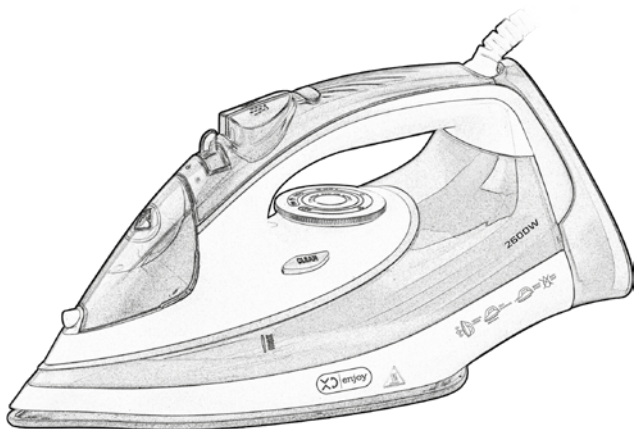

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBIN9555



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

SOMMARIO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
DATI PRODOTTO	5
PANORAMA PRODOTTO.....	6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	7
RIEMPIMENTO SERBATOIO D'ACQUA.....	7
GUIDA ALLA STIRATURA.....	8
UTILIZZO	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	10
SMALTIMENTO	13
GARANZIA	14

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le seguenti istruzioni:

- Prima dell'uso, verificare che l'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta del numero di serie. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente correttamente messa a terra.
- In caso di incompatibilità tra la spina e la presa, far sostituire la presa da un elettricista qualificato.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solo quando è correttamente messa a terra secondo le norme di sicurezza elettrica vigenti. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da una messa a terra inadeguata dell'apparecchio. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
- Dopo il disimballaggio, verificare che l'apparecchio non sia danneggiato, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio; contattare un tecnico qualificato.
- I materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) Rappresentano una potenziale fonte di pericolo e devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- Non è consigliabile utilizzare adattatori, prese multiple e / o estensioni.
- Nei casi in cui ciò sia inevitabile, utilizzare sempre adattatori, prese multiple e prolunghe conformi alle norme di sicurezza vigenti.
- Non superare la potenza massima indicata sull'adattatore.
- Solo per uso domestico, non utilizzare per scopi industriali. Utilizzare il ferro da stiro a vapore solo per l'uso previsto. Ogni altro uso dell'apparecchio è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, scorretto o negligente dell'apparecchio.

- Non utilizzare il ferro da stiro a vapore con cavo o spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente, o è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare il ferro da stiro a vapore, portarlo in un centro di assistenza per un esame, una riparazione o una regolazione meccanica.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare il ferro con un cavo danneggiato o se il ferro è caduto o è danneggiato. Per la riparazione, portarlo a un centro di assistenza autorizzato.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
- Non immergere il ferro da stiro a vapore e il cavo in acqua o altri liquidi.
- Per proteggersi da ustioni o lesioni alle persone, non stirare o vaporizzare i tessuti mentre vengono indossati sul corpo.
- Non dirigere il vapore verso il corpo durante la stiratura.
- Se si interrompe la stiratura, posizionare il ferro solo sulla base d'appoggio posteriore; non appoggiare il ferro su superfici metalliche o ruvide.
- Il ferro deve essere sempre spento prima di collegarlo o scollegarlo dalla presa.
- Possono verificarsi ustioni toccando parti metalliche calde, acqua calda o vapore. L'acqua calda potrebbe fuoriuscire dal ferro.

- Prestare attenzione quando si riempie o si capovolge il ferro da stiro a vapore.
- Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa, ma afferrare la spina e tirare per scollegarlo.
- Evitare che il cavo tocchi la superficie calda. Lasciar raffreddare completamente il ferro prima di riporlo.
- Scollegare sempre il ferro da stiro a vapore dall'alimentazione quando si riempie d'acqua o si svuota e quando non è in uso.
- **È necessaria un'attenta supervisione affinché questo apparecchio venga utilizzato da o vicino a bambini. Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato o su un asse da stiro.**
- Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile. Se si interrompe la stiratura, appoggiare il ferro solo sul poggiapiedi, non appoggiare il ferro da stiro a vapore su superfici metalliche o ruvide.
- **ATTENZIONE: per evitare sovraccarichi del circuito, non utilizzare un altro apparecchio ad alto wattaggio sullo stesso circuito.**

DATI PRODOTTO


Lunghezza cavo: 190 cm

AC 220-240V


50/60Hz

2600W max

PANORAMA PRODOTTO

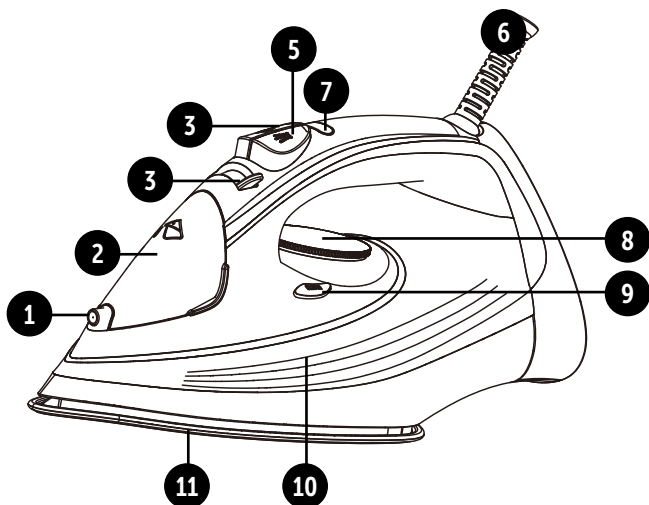

1. Ugello spray
2. Coperchio dell'ingresso dell'acqua
3. Regolatore del vapore
4. Pulsante colpo di vapore
5. Pulsante spray
6. Passacavo / Boccola del cavo
7. Spia luminosa
8. Manopola di regolazione della temperatura
9. Pulsante autopulizia
10. Serbatoio dell'acqua
11. Piastra

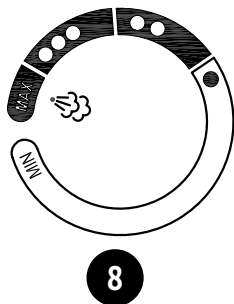

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Alcune parti del ferro da stiro a vapore sono state leggermente unte e di conseguenza il ferro potrebbe emettere un leggero fumo quando viene acceso per la prima volta. Dopo poco tempo questo fenomeno cesserà. Rimuovere la copertura di protezione dalla piastra e pulirla con un panno morbido.

RIEMPIMENTO SERBATOIO D'ACQUA

Assicurati che il ferro sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica.

1. Tenere il ferro da stiro a vapore in posizione orizzontale.
2. Impostare la manopola del vapore sulla posizione "0" prima di riempire d'acqua il ferro.
3. Aprire l'apertura del serbatoio e versare lentamente acqua fino alla linea MAX. Non riempire oltre il segno sul serbatoio dell'acqua, per evitare fuoriuscite di acqua.
4. Il livello dell'acqua può essere osservato attraverso la parte trasparente del serbatoio, quando il ferro è posizionato verticalmente, in caso di livello dell'acqua basso, riempire il serbatoio, seguendo la procedura descritta nei punti da 1 a 3 sopra.
5. Versare l'acqua rimanente dopo l'uso.

NOTA:

La maggior parte dell'acqua del rubinetto può essere utilizzata in questo ferro. Tuttavia, se l'acqua è molto dura, è consigliabile utilizzare acqua distillata. Non utilizzare additivi per l'acqua o acqua sostitutiva come lino o acqua profumata nel ferro da stiro, possono macchiare i tessuti o danneggiare il ferro. Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato dopo ogni utilizzo.

GUIDA ALLA STIRATURA

TIPO DI TESSUTO	POSIZIONE TERMOSTATO	ISTRUZIONI
ACETATO ACRILICO NYLON	●	STIRARE A SECCO Seguire le istruzioni sull'etichetta del capo. Questo tipo di tessuto richiede generalmente una stiratura molto leggera.
POLIESTERE RAYON	●	STIRARE A SECCO Stirare a rovescio. Durante la stiratura di tessuti misti selezionare la temperatura minima consigliata.
SETA	● ●	STIRARE A SECCO Stirare a rovescio.
LANA COTONE LEGGERO LINO LEGGERO	● ●	STIRARE A VAPORE Stirare a rovescio. Posizionare un panno sottile sul tessuto per evitare una finitura lucida.
COTONE LINO PREGIATO TESSUTO INAMIDATO	● ● ●	STIRARE A VAPORE Inumidire il tessuto prima di stirare. Tessuti più pesanti e tessuti conciati possono essere stirati sul davanti; i colori più scuri e gli indumenti ricamati devono essere stirati a rovescio.
LINO	● ● ●	STIRARE A VAPORE Usare molto vapore. Stirare i tessuti scuri a rovescio per evitare una finitura lucida; risvolti in ferro e polsini a dritto per una finitura migliore.
		NON STIRARE A VAPORE
		NON STIRARE

UTILIZZO

- Controllare sempre se un'etichetta con le istruzioni per la stiratura è attaccata a un articolo da stirare. Seguire queste istruzioni in tutti i casi.
- Ruotare la manopola di controllo della temperatura per impostare la temperatura appropriata indicata nelle istruzioni di stiratura o sull'etichetta del tessuto.
- Inserire la spina nella presa a muro. La spia si accenderà.
- Quando la spia si spegne, si può iniziare a stirare.
- Se si imposta la temperatura su un livello più basso dopo aver stirato ad alta temperatura, non è consigliabile stirare fino a quando la spia non si riaccende.

SPRAY

- Finché c'è abbastanza acqua nel serbatoio, si può usare il pulsante spray a qualsiasi temperatura, sia con stiratura a vapore che a secco.
- Premere più volte il pulsante spray per attivare la pompa durante la stiratura.

STIRATURA A VAPORE

- Impostare la temperatura su “••” o “•••”.
- Impostare il controllo del vapore alla posizione desiderata.

ATTENZIONE: evitare di entrare in contatto con il vapore espulso.

STIRATURA A SECCO

- Il ferro può essere usato a secco con o senza acqua nel serbatoio, ma è meglio evitare di avere il serbatoio pieno durante la stiratura a secco.
- Portare il controllo del vapore al minimo.
- Selezionare la temperatura più adatta al tessuto.

ATTENZIONE: se il ferro da stiro a vapore è stato usato a lungo, è caldo

e non c'è acqua. Non riempirlo di acqua finché il ferro da stiro a vapore non si è raffreddato.

COLPO DI VAPORE

- La funzione colpo di vapore fornisce vapore aggiuntivo per eliminare pieghe ostinate.
- Impostare la temperatura su “••” o “•••”.
- Portare il controllo del vapore al massimo.
- Premere il pulsante del vapore potente per rilasciare il colpo di vapore.

NOTA: per evitare perdite d'acqua dalla piastra, non tenere premuto il pulsante del vapore potente per più di 5 secondi.

AL TERMINE DELLA STIRATURA

- Impostare il selettore della temperatura in posizione minima.
- Scollegare la spina principale dalla presa a muro.
- Non riporre il ferro con dentro l'acqua. Svuotare il ferro immediatamente dopo l'uso.
- Dopo aver lasciato raffreddare completamente il ferro, riponilo verticalmente in un luogo sicuro.

NOTA: Se si svuota il serbatoio dopo che il ferro si è raffreddato, posizionare il ferro in verticale sulla base posteriore, collegarlo e portare la manopola della temperatura al massimo. Riscaldare per 2 minuti. Scollegare il ferro dalla presa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire il ferro da stiro, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente e che si sia completamente raffreddato.
- Pulire con un panno umido e, se necessario, utilizzare un detergente delicato.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non immergere nessuna parte in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE: Non aggiungere mai detergenti nel ferro da stiro, poiché potrebbero danneggiare le parti funzionanti dell'apparecchio.

AUTOPULIZIA

- Riempire metà del serbatoio dell'acqua.
- Impostare il controllo della temperatura in posizione massima.
- Inserire la spina principale nella presa a muro.
- Lasciare che il ferro si riscaldi finché la spia non si spegne.
- Scollegare il ferro da stiro a vapore.
- Tenendo il ferro in posizione orizzontale sopra il lavandino, impostare il controllo del vapore in posizione massima.
- Acqua bollente e vapore saranno espulsi dai fori della piastra con le impurità lavate via.
- Passare il ferro su un vecchio pezzo di stoffa. Questo assicura che la piastra sia asciutta prima di riporlo.

SISTEMA ANTI-CALCARE

- Uno speciale filtro in resina all'interno del serbatoio ammorbidisce l'acqua e previene la formazione di calcare sulla piastra. Il filtro è permanente e non necessita di sostituzione.

ATTENZIONE: Utilizzare solo acqua del rubinetto. L'acqua distillata e/o demineralizzata rende inefficace il sistema anti-calc "Zero-Calc",

alterandone le caratteristiche fisico-chimiche.

Non utilizzare additivi chimici, sostanze profumate o decalcificanti.

Il mancato rispetto delle norme sopra menzionate comporta la perdita della garanzia.

SISTEMA ANTI-GOCCIA

- Con il sistema antigoccia è possibile stirare perfettamente anche i tessuti più delicati.
- Stirare sempre questi tessuti a bassa temperatura. La piastra può raffreddarsi fino al punto in cui non esce più vapore ma gocce di acqua bollente che possono lasciare macchie. In questi casi, il sistema antigoccia si attiva automaticamente per evitare la vaporizzazione, consentendo di stirare i tessuti delicati senza rischiare di rovinarli.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il dispositivo di spegnimento automatico si attiva dopo circa otto minuti se il ferro è lasciato in posizione verticale o dopo circa trenta secondi se rimane inutilizzato in posizione orizzontale. La spia si accende per indicare che il dispositivo si è attivato. Appena si muove il ferro, il dispositivo si disattiva e il ferro torna a funzionare.

CONSERVAZIONE


- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, svuotare il serbatoio dell'acqua (farlo dopo ogni utilizzo) e lasciare che il ferro da stiro a vapore si raffreddi completamente.
- Avvolgere il cavo intorno al supporto del tallone.
- Per proteggere la piastra, posizionare il ferro da stiro a vapore in posizione verticale sul supporto del tallone.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Non immergere mai
questo apparecchio
in acqua o altri liquidi.

LOT:

FERRO DA STIRO Art.: XDBIN9555
AC 220-240V - 50/60Hz - 2600W max



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto

vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDBIN9555

