




FRIGGITRICE AD ARIA & FORNO VENTILATO

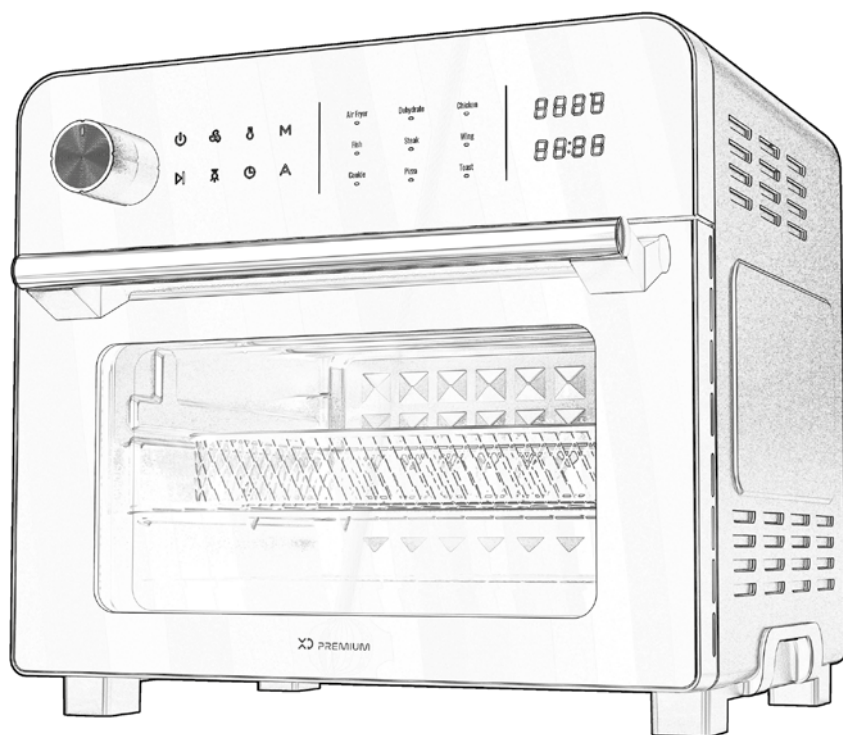

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	3
ISTRUZIONI SUI CAVI	5
DESCRIZIONE PRODOTTO	6
DATI TECNICI.....	7
CARATTERISTICHE PRODOTTO.....	7
ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI.....	10
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	13
INDICAZIONI PER LA COTTURA.....	14
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	16
SMALTIMENTO	17
GARANZIA	18

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggi tutte le istruzioni.
2. SCOLLEGARE DALLA PRESA QUANDO NON IN USO E PRIMA DELLA PULIZIA. Lasciar raffreddare prima di pulire o maneggiare, inserire o rimuovere parti.
3. **NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE.** Usa maniglie o manopole.
4. Questo è un apparecchio per la cottura di alimenti. Non utilizzare questo forno con friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli previsti in questo manuale.
5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza. Questo apparecchio non deve essere utilizzato vicino a bambini o persone con determinate disabilità.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio ha funzionato male o è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo o non funziona correttamente. Contattare il Centro Assistenza per l'esame, la riparazione o la sostituzione.
8. L'uso di accessori non consigliati dal produttore può causare lesioni.
9. Non utilizzare all'aperto.
10. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere alcuna parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Vedere le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.
11. Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, uniforme e stabile durante l'uso. Non collocare su plastica, vinile e pannelli smaltati o qualsiasi altra superficie oppure apparecchi che possano subire danni dal riscaldamento. Non usare vicino a materiali combustibili.
12. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, dove potrebbe essere tirato inavvertitamente da bambini o animali domestici o che tocchi superfici calde, che potrebbero danneggiare il cavo.
13. È necessario prestare la massima

attenzione quando si utilizzano contenitori costruiti con materiali diversi dal metallo o dal vetro nel forno.

14. Non collocare nessuno dei seguenti materiali nel forno con friggitrice ad aria: carta, cartone, plastica e prodotti simili.
15. Non coprire il vassoio raccogli briciole o qualsiasi parte del forno con pellicola metallica. Ciò causerà il surriscaldamento del forno.
16. Potrebbe verificarsi un incendio se il forno con friggitrice ad aria è coperto o se tocca materiali infiammabili come tende, tendaggi o pareti, quando è in funzione. Non riporre alcun oggetto sopra l'apparecchio quando è in funzione. Non operare sotto pensili.
17. Non appoggiare utensili da cucina o teglie sulla porta in vetro.
18. Alimenti di grandi dimensioni, confezioni di alluminio e utensili non devono essere inseriti nel forno con friggitrice ad aria, poiché potrebbero comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.
19. Non pulire con pagliette

metalliche. I pezzi possono staccarsi dalle superfici interne e toccare le parti elettriche, comportando il rischio di scosse elettriche.

20. Asciugare i recipienti e il cestello prima di inserire gli ingredienti.
21. Prima di rimuovere il cibo dalla friggitrice spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 22. AVVERTENZA: per evitare la possibilità di incendi, non lasciare MAI il forno con friggitrice ad aria incustodito durante l'uso.**
23. È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
24. Per evitare ustioni, usare estrema cautela quando si rimuovono gli accessori del forno con friggitrice ad aria o si smaltisce il grasso bollente.
25. Quando non è in uso, scollegare sempre l'unità. Non usare materiali diversi dagli accessori per forno consigliati dal produttore in questa friggitrice ad aria con forno ventilato.
26. Per scollegare, ruotare le manopole di controllo in

posizione "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

27. L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
28. Durante la cottura, il vapore caldo uscirà dalle aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture

di uscita dell'aria. Prestare attenzione anche al vapore e all'aria caldi quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.

29. Se fuoriesce del fumo nero dalla presa d'aria, spegnere subito la friggitrice. Staccare la spina dalla presa di corrente. Arieggiare il locale e attendere che termini la fuoriuscita di fumo. Estrarre il recipiente dall'apparecchio.



ATTENZIONE!

I vassoi, la griglia e il cestello per la frittura sono molto caldi durante la cottura, non toccarli.



La friggitrice potrebbe contenere olio se si cuociono ingredienti grassi.

Prestare la massima attenzione per evitare possibili lesioni da ustione.

ISTRUZIONI SUI CAVI


Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dal rimanere impigliati o inciampare in un cavo più lungo.

Se viene utilizzata una prolunga:


1. La potenza elettrica contrassegnata della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio.
2. Il cavo più lungo deve essere disposto in modo tale da non coprire il piano di lavoro o il piano del tavolo, dove può essere inciampato involontariamente o tirato dai bambini.

SOLO PER USO DOMESTICO
NON DESTINATO AD USO COMMERCIALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

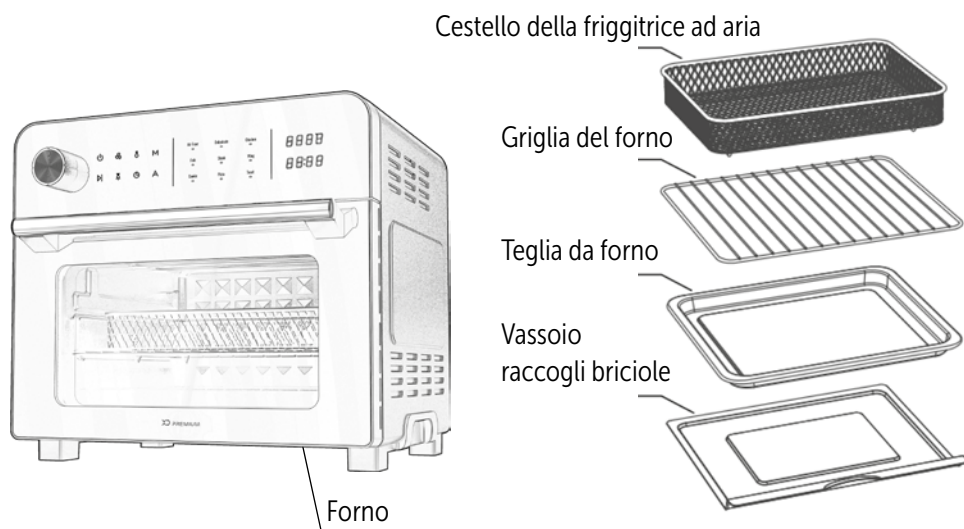

PANNELLO DI CONTROLLO

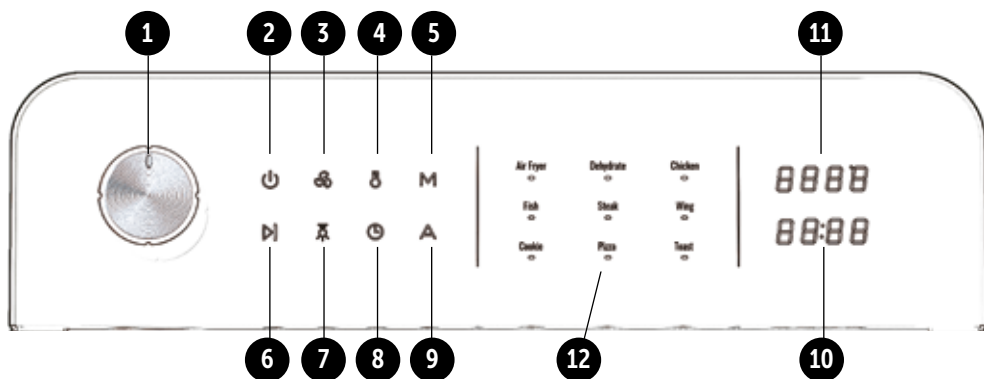

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Manopola di selezione funzione | 7. Pulsante luce |
| 2. Pulsante On/Off | 8. Pulsante di regolazione del tempo |
| 3. Velocità della ventola | 9. Pulsante modalità automatica |
| 4. Pulsante regolazione temperatura | 10. Pannello funzioni automatiche |
| 5. Pulsante modalità manuale | 11. Display temperatura |
| 6. Pulsante Avvio/Arresto | 12. Display tempo |

DATI TECNICI

Capacità: 23 Litri
Timer: max 60 min.
Temperatura min: 80 °C
Temperatura max: 230 °C

Lunghezza cavo: 100 cm
Potenza: 1700W max
Frequenza: 50/60Hz
Alimentazione: 220-240V~
Dimensione LxAxP: 415x410x375mm
Peso: 10kg

Accessori:
Cestello friggitrice
Teglia da forno
Griglia del forno
Vassoio raccoglibriciole

CARATTERISTICHE PRODOTTO

1. MANOPOLA DI SELEZIONE FUNZIONE

Consente la regolazione di:

- Tempo
- Temperatura
- Processo

ROTAZIONE:

In senso orario: aumento del valore

In senso antiorario: diminuzione del valore

2. PULSANTE ON/OFF

Utilizzato per accendere o spegnere il forno.

Premere il pulsante per accedere all'interfaccia operativa; il pulsante di alimentazione rimane costantemente acceso e gli altri tasti funzione risultano operativi.

In assenza di operazioni per 5 minuti, l'apparecchio entra automaticamente nell'interfaccia standby.

AL TERMINE DEL PROGRAMMA:

il cicalino emette 5 segnali acustici; l'apparecchio entra automaticamente nell'interfaccia standby; la ventola continua a funzionare per 30 secondi.

3. REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTOLA

Premere il pulsante per regolare manualmente la velocità dell'aria.

La velocità predefinita è impostata in base al programma selezionato.

La velocità può essere regolata esclusivamente durante il funzionamento e non può essere modificata dopo la sospensione.

4. REGOLAZIONE TEMPERATURA

Premere il pulsante; la temperatura può essere regolata ruotando la manopola.

Durante il normale funzionamento, l'indicatore della temperatura rimane spento. Solo durante la regolazione della temperatura l'indicatore luminoso lampeggia.

5. PULSANTE MANUALE (MODALITÀ DIY)

Premere il pulsante; l'impostazione predefinita è velocità ventola alta.

Per impostazione predefinita:

- funzionano i quattro tubi riscaldanti superiori;
- il tempo predefinito è 1 ora;
- la temperatura predefinita è 230°C.

Dopo aver premuto il pulsante Start/Pause rimane sempre acceso; senza utilizzare questa modalità rimane spento.

6. PULSANTE START / STOP

Premere il pulsante:

- la spia rimane costantemente accesa quando la macchina è in funzione;
- lampeggia quando la macchina è in pausa.

Se la macchina rimane ferma per 5 minuti senza alcuna operazione, entra automaticamente nell'interfaccia standby. Tutti gli indicatori luminosi sono spenti e il pulsante di alimentazione lampeggia.

7. PULSANTE LUCE

Premere il pulsante. La lampada del forno e il relativo pulsante rimangono accesi o spenti contemporaneamente. Questo pulsante può essere utilizzato solo nell'interfaccia operativa, nello stato aperto e nello stato di lavoro, e non è collegato ad altri indicatori luminosi durante il funzionamento.

8. PULSANTE TEMPO

Premere il pulsante: l'indicatore inizia a lampeggiare.

Ruotare la manopola per regolare il tempo. Nel normale stato di funzionamento rimane spento; solo durante la selezione della regolazione del tempo lampeggia. L'operazione non è collegata ad altri

indicatori luminosi.

9. PULSANTE AUTO

Premere il pulsante e ruotare la manopola per selezionare la funzione.

L'indicatore inizia a lampeggiare; il primo indicatore funzione lampeggia lentamente. Il display digitale della temperatura e il display digitale del tempo rimangono spenti.

Premere il pulsante Start/Stop per confermare. L'indicatore funzione e questo pulsante rimangono spenti; se questa modalità non viene utilizzata rimane spento.

10. DISPLAY LED DEL TEMPO

Display digitale per il tempo di funzionamento.

11. DISPLAY LED DELLA TEMPERATURA

Display digitale per la temperatura di funzionamento.

12. PANNELLO FUNZIONI AUTOMATICHE

Utilizzalo per selezionare le 9 diverse funzioni automatiche preimpostate, per rendere semplice l'utilizzo del forno a friggitrice ad aria.

Quando viene selezionata una funzione automatica preimpostata, il pannello display LED mostrerà le impostazioni predefinite di temperatura e tempo.

È possibile regolare il tempo e la temperatura di ciascuna funzione in qualsiasi momento (vedi la seguente tabella per maggiori informazioni).


NOME FUNZIONE	ELEMENTO RISCALDANTE	TEMPERATURA (°C)	TEMPO (MIN)	VELOCITÀ VENTOLA	INTERVALLO TEMPO (MIN)	INTERVALLO TEMPERATURA (°C)
AIR FRYER Friggitrice ad aria	superiore 4 attivi, inferiore 2 disattivi	230	16	Alta	1~60 min	80~230°C
DEHYDRATE Essiccatore	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 disattivi	60	60	Bassa	1~300 min	50~80°C
CHICKEN Pollo	superiore 4 attivi inferiore 2 disattivi	170	45	Bassa	1~60 min	80~230°C
FISH Pesce	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 attivi	230	25	Bassa	1~60 min	80~230°C
STEAK Bistecca	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 attivi	230	15	Bassa	1~60 min	80~230°C
WING Ali di pollo	superiore 4 attivi inferiore 2 disattivi	230	17	Alta	1~60 min	80~230°C
COOKIE Dolci Forno	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 attivi	170	25	Bassa	1~60 min	80~230°C
PIZZA	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 attivi	230	7	Bassa	1~60 min	80~230°C
TOAST	superiore 2 attivi, superiore 2 disattivi inferiore 2 attivi	230	5	Bassa	1~15 min	80~230°C

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI

Posizionare il forno con friggitrice ad aria su una superficie piana.


Prima di utilizzare il forno con friggitrice ad aria, spostalo di 10 cm dal muro o da qualsiasi oggetto sul piano di lavoro.

NON utilizzare su superfici sensibili al calore.

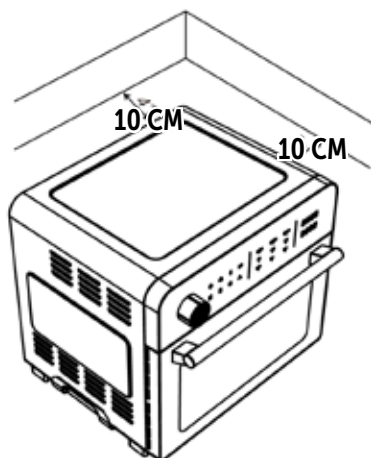


VASSOIO RACCOGLI BRICIOLE

Aprendo lo sportello anteriore, inserire il vassoio raccogli briciole nell'unità secondo le indicazioni mostrate nell'immagine sotto:

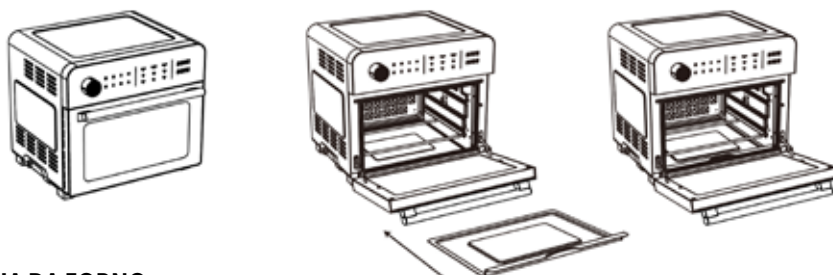

TEGLIA DA FORNO


1. Spennellare un po' d'olio sulla teglia. Questo aiuta a prevenire che il cibo si attacchi. Posizionare il cibo direttamente sulla teglia. Assicurarsi che la teglia non sia troppo piena per favorire una cottura uniforme.
2. Per inserire la teglia nel forno friggitrice ad aria, farla semplicemente scorrere in una delle tre posizioni della griglia, come mostrato nell'immagine qui sotto:

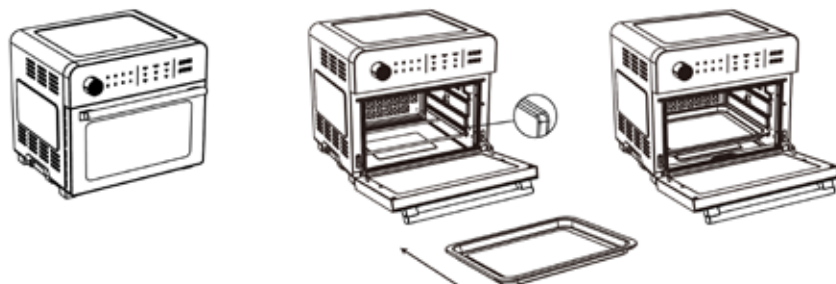

3. Premere il pulsante  per accendere il forno friggitrice ad aria. Selezionare la funzione preimpostata desiderata e quindi premere il pulsante  per avviare la cottura.
4. Una volta che la manopola del timer del forno ha completato il tempo impostato e il segnale acustico è suonato, il cibo è pronto per essere rimosso dal forno.
5. Al termine, spegnere e scollegare il forno friggitrice ad aria. Utilizzare guanti da forno o un altro strumento idoneo resistente al calore per rimuovere la teglia dal forno friggitrice ad aria e appoggiarla su una superficie resistente al calore.

GRIGLIA DEL FORNO

1. Spennellare un po' d'olio sulla griglia del forno. Questo aiuta a prevenire che il cibo si attacchi. Regolare la posizione della griglia del forno inserendola nella posizione superiore o centrale a seconda del cibo da cuocere.
2. Inserire la griglia nel forno friggitrice ad aria, come mostrato nell'immagine qui sotto.

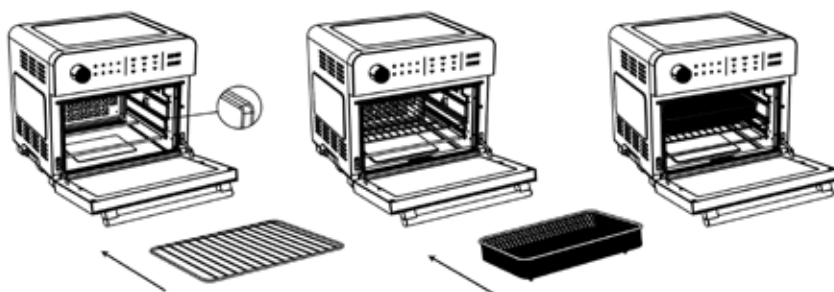

3. Premere il pulsante  per accendere il forno friggitrice ad aria. Selezionare la funzione preimpostata desiderata e quindi premere il pulsante  per avviare la cottura.
4. Una volta che la manopola del timer del forno ha completato il tempo impostato e il segnale acustico è suonato, il cibo è pronto per essere rimosso dal forno.
5. Al termine, spegnere e scollegare il forno friggitrice ad aria. Utilizzare guanti da forno o un altro strumento idoneo resistente al calore per rimuovere la griglia del forno dal forno friggitrice ad aria e appoggiarla su una superficie resistente al calore.

CESTELLO AIR FRYER

Per friggere ad aria patatine, pollo, pesce e altro.

1. Posizionare il cibo da cuocere nel cestello air fryer. Quindi posizionare il cestello sopra la griglia del forno. Inserire la griglia del forno insieme al cestello nel forno friggitrice ad aria, collocandola nella posizione centrale o inferiore a seconda di ciò che si sta friggendo ad aria.

2. Collegare il forno friggitrice ad aria a una presa di corrente e accendere.
3. Premere il pulsante  per accendere il forno friggitrice ad aria. Selezionare la funzione preimpostata desiderata e quindi premere il pulsante  per avviare la cottura.
4. Una volta che la manopola del timer del forno ha completato il tempo impostato e il segnale acustico è suonato, il cibo è pronto per essere rimosso dal forno.
5. Al termine, spegnere e scollegare il forno friggitrice ad aria. Utilizzare guanti da forno o un altro strumento idoneo resistente al calore per rimuovere la griglia del forno insieme al cestello dal forno friggitrice ad aria e appoggiarla su una superficie resistente al calore.



ATTENZIONE:

La teglia, la griglia del forno, il cestello air fryer e il cestello rotante saranno molto caldi al termine della cottura.



Utilizzare pinze da cucina o altri utensili idonei per rimuoverli e per rimuovere il cibo dal forno friggitrice ad aria; NON usare mai le mani.

NON utilizzare utensili in metallo poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.



Nota:

- Il cestello air fry deve essere utilizzato con la griglia del forno.
- Scegliere gli accessori adatti in base alle diverse esigenze di cottura.
- Utilizzare guanti da forno per estrarre il vassoio raccoglibriciole, la teglia, la griglia del forno e il cestello air fryer ecc. al termine della cottura.
- Tenere sempre il vassoio raccoglibriciole sul fondo della camera di cottura per raccogliere l'olio proveniente dagli alimenti fritti.


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, adesivi ed etichette.
2. Pulire tutti gli accessori con acqua calda, detergente e una spugna non abrasiva
3. Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

NOTE:



- Gli oggetti non devono essere riposti sopra il forno.
- L'involucro esterno si surriscalda molto quando è in uso, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- C'è un interruttore di sicurezza come mostrato nell'immagine a fianco. Solo quando la porta è completamente chiusa, la macchina può funzionare correttamente. In caso contrario, il forno non funzionerà.

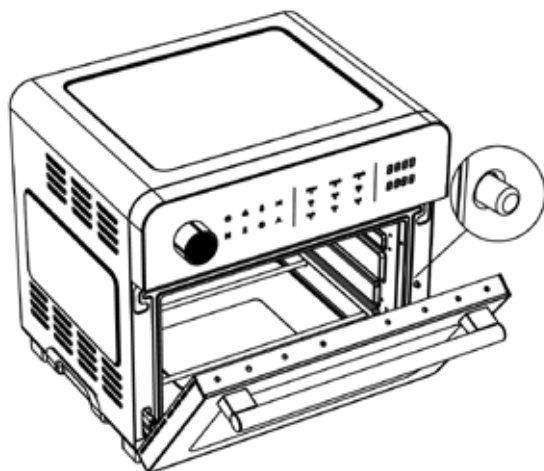


POSIZIONI DELLA GRIGLIA / PADELLA DEL FORNO

Il forno ha 3 posizioni della griglia / padella:

- Posizione 1 (in basso),
- Posizione 2 (al centro),
- Posizione 3 (in alto).

Di solito si consiglia di mettere sopra la griglia o la padella in posizione 2 (centrale) per ottenere i migliori risultati di cottura.

- Posizione 3
- Posizione 2
- Posizione 1

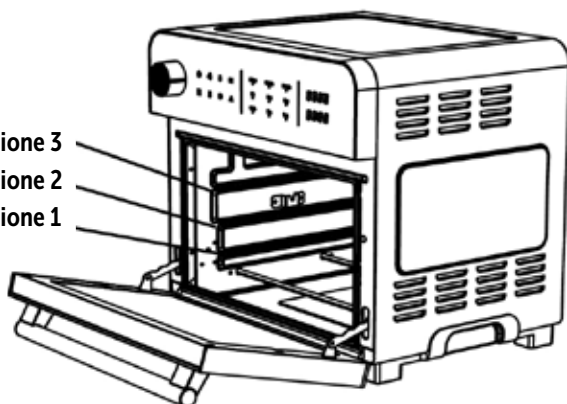

INDICAZIONI PER LA COTTURA

QUANTITÀ DI OLIO DA USARE IN MODALITÀ FRIGGITRICE AD ARIA

Non serve olio per cuocere la carne e il pesce.

Serve pochissimo olio per i vegetali.

Utilizzare un pennello per olio per ungere leggermente gli alimenti da friggere, oppure un nebulizzatore per olio.

Non c'è fondo di raccolta.



Per cuocere con questa friggitrice ad aria serve pochissimo olio e dipende dagli alimenti scelti, dalla loro quantità e forma.

Per prendere dimestichezza e utilizzare al meglio l'apparecchio occorre fare delle prove di tempi e temperature.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi oppure spugne abrasive, poiché danneggerebbero le finiture e superfici esterne e interne del forno.
Non utilizzare mai spugnette o spazzole metalliche sull'apparecchio o sugli accessori.
3. Pulire l'esterno della friggitrice con un panno pulito e umido e asciugare accuratamente.
Non utilizzare una pressione eccessiva durante la pulizia dell'area del pannello di controllo poiché potrebbe causare la rimozione del testo nel tempo.
4. Pulire l'interno della friggitrice con detergente, acqua calda e una spugna non abrasiva.
Per rimuovere eventuale sporco residuo è possibile usare dello sgrassatore.
Rimuovere prima il vassoio raccoglibriciole.
5. La griglia del forno, la leccarda / cottura al forno, il cestello della friggitrice ad aria e il vassoio raccogli briciole devono essere lavati a mano in acqua calda e insaponata oppure utilizzare una spugnetta o una spazzola di nylon.
Queste parti non sono lavabili in lavastoviglie.
6. Pulire sempre il vassoio raccoglibriciole dopo ogni utilizzo.
Le particelle di cibo in eccesso potrebbero causare fumo e saranno difficili da rimuovere dal vassoio.
Per rimuovere il grasso cotto o le particelle di cibo bruciate, è possibile immergere il vassoio raccoglibriciole in acqua calda e saponosa o utilizzare detergenti non abrasivi.
Non utilizzare mai il forno senza il vassoio raccogli briciole in posizione.
7. L'interno superiore dell'apparecchio deve essere pulito per rimuovere il grasso in eccesso che potrebbe accumularsi dopo la cottura di cibi grassi.
Ciò eviterà la formazione di fumo nel forno durante gli usi successivi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE	
L'apparecchio non si accende.	1	Assicurati che l'apparecchio sia collegato.
Gli alimenti non sono completamente cotti.	1	Aumenta la temperatura o il tempo di cottura.
Gli alimenti sono troppo cotti o bruciati.	1	Diminuire la temperatura o il tempo di cottura.
	2	Assicurati che gli alimenti non siano troppo grandi e non tocchino gli elementi riscaldanti.
Gli alimenti sono cotti in modo non uniforme.	1	Preriscaldare il forno.
	2	Assicurati che gli alimenti non siano troppo ravvicinati in un vassoio, una griglia o un altro contenitore.
Dal forno esce fumo bianco.	1	Il forno potrebbe produrre del fumo bianco quando lo si utilizza per la prima volta. E' normale.
	2	L'olio in eccesso o gli alimenti grassi possono produrre fumo bianco. Assicurati che l'interno del forno sia pulito correttamente e non unga.
Dal forno esce fumo nero.	1	Spegnere immediatamente il forno e poi scollegarlo. Raffredda il forno a temperatura ambiente. Attendere che il fumo si diradi prima di aprire la porta del forno o di estrarre la teglia, il cestello o la griglia.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

XD PREMIUM

FORNO FRIGGITRICE AD ARIA

Art.: XDBOW9044BLK

1700W max


AC 220-240V, 50/60Hz

NON IMMERGERE IN ALCUN LIQUIDO

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA

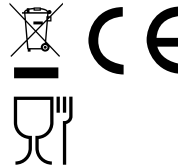

LOT:

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDBOW9044BLK



0 780518 165728