


FRIGORIFERO COMBINATO

NO FROST

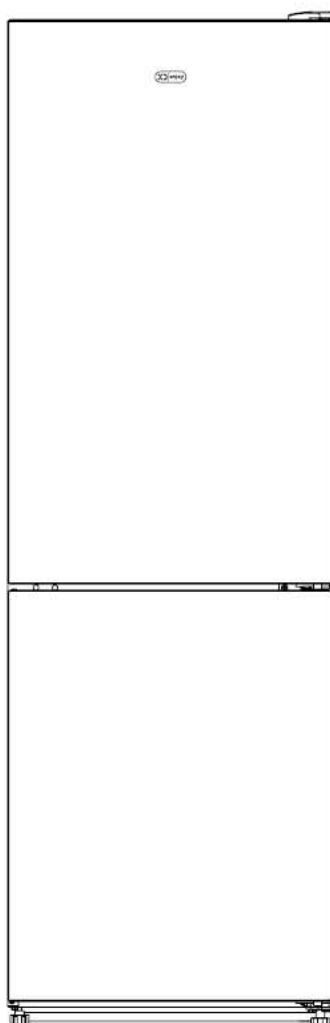

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

A causa di innovazioni tecnologiche, le descrizioni dei prodotti in questo manuale potrebbero non corrispondere esattamente al vostro frigorifero. I dettagli sono soggetti al prodotto finale.

INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA	3
CARATTERISTICHE PRODOTTO	6
PREPARAZIONE ALL'USO	6
FUNZIONI.....	8
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI	10
SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI	12
PULIZIA E MANUTENZIONE	13
CERTIFICAZIONI	14
RISOLUZIONE PROBLEMI	15
ISTRUZIONI PER L'INVERSIONE DELLA PORTA.....	16
GARANZIA	17
SMALTIMENTO	18

AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE! È pericoloso per chiunque diverso dal personale di manutenzione autorizzato eseguire riparazioni o riparazioni che comportano lo smontaggio del coperchio. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non tentare di riparare l'apparecchio da solo.



ATTENZIONE! Rischi di incendio/materiali infiammabili.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

- Non utilizzare elettrodomestici come asciugacapelli o riscaldatori per sbrinare il frigorifero.
- I contenitori contenenti gas o liquidi infiammabili possono fuoriuscire a basse temperature.
- Non conservare contenitori con materiali infiammabili, come spray, cartucce per estintori e simili, nel frigorifero o nel congelatore.
- Non conservare sostanze esplosive, come i contenitori per aerosol con propellente infiammabile, all'interno di questo apparecchio.
- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno del frigorifero o del congelatore.
- Non mettere bevande gassate o carbonatate nel congelatore. I gelati con ghiaccio possono causare ustioni da gelo. Se consumati direttamente dal frigorifero o dal congelatore.
- Non rimuovere oggetti dal compartimento frigorifero o congelatore se le mani sono umide, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o "bruciature da gelo". Non inserire bottiglie e lattine nel congelatore, poiché possono rompersi quando il contenuto si congela.
- Si raccomanda di rispettare i tempi di conservazione indicati dal produttore. Si prega di consultare le istruzioni pertinenti.
- Non permettere ai bambini di manipolare i controlli o di giocare con il frigorifero/conservatore. Il frigorifero/conservatore è pesante e richiede particolare attenzione durante il trasporto. È pericoloso modificare le specifiche o tentare di alterare questo prodotto in alcun modo.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di 8 anni o più e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenze, a condizione che siano state fornite loro indicazioni o supervisione sull'uso sicuro del dispositivo e che comprendano i rischi associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato ad essere utilizzato come frigo a incasso.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni analoghe, come
 - aree di servizio per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case di fattoria e da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - ambienti di tipo bed and breakfast;
 - servizi di catering e applicazioni analoghe non rivolte al commercio al dettaglio.
- Mantenere le aperture di ventilazione, sia all'interno dell'apparecchio che nella struttura integrata, libere da ostacoli.

- Non utilizzare dispositivi meccanici né altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, se non quelli raccomandati dal produttore.
- Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti per la conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano di tipo consigliato dal produttore.
- Questo apparecchio non è adatto a persone (compresi i bambini) con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o inesperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **AVVERTENZA:** Mantenere le aperture di ventilazione, sia all'interno dell'alloggiamento dell'apparecchio che nella struttura integrata, libere da ostacoli.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici né altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, se non quelli raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti per la conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- **AVVERTENZA:** Gli elettrodomestici refrigeranti – in particolare il congelatore frigorifero di tipo I – potrebbero non funzionare in modo costante (con rischio di scongelamento dei prodotti o di temperatura eccessivamente elevata nella sezione congelata) se mantenuti per periodi prolungati al di sotto della temperatura più bassa prevista per la gamma di temperature per cui sono progettati.
- **AVVERTENZA:** È necessario che, per porte o coperchi dotati di serrature e chiavi, le chiavi non siano a portata dei bambini né nelle vicinanze dell'apparecchio frigorifero, al fine di evitare che vengano intrappolati all'interno.
- **AVVERTENZA:** Il refrigerante utilizzato nel vostro apparecchio e i materiali isolanti richiedono procedure speciali di smaltimento.
- **AVVERTENZA:** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato né danneggiato.
- **AVVERTENZA:** Non posizionare più prese elettriche portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di seguire le seguenti indicazioni:
- Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno
- compartimenti dell'apparecchio
- Pulire regolarmente le superfici a contatto con il cibo e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare il sistema idrico collegato alla fonte d'acqua se non è stato prelevato acqua per 5 giorni.
- Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con o gocciare su altri alimenti
- I compartimenti congelati a quattro stelle sono ideali per conservare alimenti precongelati, per conservare o preparare ghiaccio e creazione di cubetti di ghiaccio
- I compartimenti a una, due e tre stelle non sono adatti per la congelazione di alimenti freschi.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi: spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZE



Questo apparecchio deve essere correttamente messo a terra per garantire la sicurezza.

Il cavo di alimentazione è dotato di una presa a tre pinche, compatibile con le presa standard a tre pinche, per ridurre al minimo il rischio di scossa elettrica.

Non tagliare né rimuovere mai la terza pinza di terra dal cavo di alimentazione fornito.

Questo frigorifero richiede una presa elettrica standard da AC 220-240V a 50Hz con terra.

Questo frigorifero non è progettato per essere utilizzato con un inverter.

Il cavo deve essere fissato dietro l'apparecchio e non lasciato esposto o a sospensione, per evitare infortuni accidentali. Non staccare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Prendi sempre bene il cavo e tiralo fuori dalla presa. Non utilizzare un cavo di estensione con questo apparecchio. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, chiedete a un elettricista qualificato o a un tecnico di servizio di installare una presa elettrica vicino all'apparecchio. L'uso di un cavo di estensione può compromettere le prestazioni dell'apparecchio. Un uso improprio del cavo di terra può comportare il rischio di scossa elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo presso un centro di servizio autorizzato.

CLASSE CLIMATICA

Le informazioni relative alla classe climatica dell'apparecchio sono riportate sulla targhetta e indicano a quale temperatura ambiente (cioè la temperatura dell'ambiente in cui l'elettrodomestico è in funzione) il funzionamento dell'apparecchio è ottimale (corretto).

INTERVALLO CLIMATICO	TEMPERATURA AMBIENTE CONSENTITA
SN	da +10°C a +32°C
N	da +16°C a +32°C
ST	da +16°C a +38°C
T	da +16°C a +43°C

NOTA: Considerando valori limite dell'intervallo di temperatura ambiente per le classi climatiche per le quali il frigorifero è stato progettato e il fatto che le temperature interne potrebbero essere influenzate da fattori quali la collocazione dell'apparecchio, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte, è possibile che le impostazioni di eventuali dispositivi di controllo della temperatura debbano essere modificate per tenere conto di questi fattori.



Nota: quando l'apparecchio è in funzione in un ambiente con temperature diverse dal tipo di clima specificato (ovvero, al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente nominale), è possibile che non riesca a mantenere le temperature richieste.

SERRATURA

Se il frigorifero è dotato di un lucchetto/serratura, tenere la chiave fuori dalla portata e non posizionarla vicino al frigorifero per evitare che il bambino rimanga intrappolato. Quando si maneggia il vecchio frigorifero, tutte le vecchie serrature o serrature devono essere scollegate per protezione.

SENZA FREON


Il refrigerante senza freone (R600a) e il materiale isolante schiumoso (ciclopentano), rispettosi dell'ambiente, vengono utilizzati nel frigorifero, non danneggiano lo strato di ozono e hanno un impatto molto ridotto sul riscaldamento globale. Il R600a è infiammabile e, quando è sigillato in un sistema di refrigerazione, non si perde durante l'uso normale. Tuttavia, in caso di perdita di refrigerante a causa di un danno al circuito, tenete l'apparecchio lontano da fiamme aperte e aprire le finestre per la ventilazione il prima possibile.



ATTENZIONE: GAS INFIAMMABILE

Qualsiasi intervento sul circuito refrigerante deve essere effettuato esclusivamente da personale tecnico qualificato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

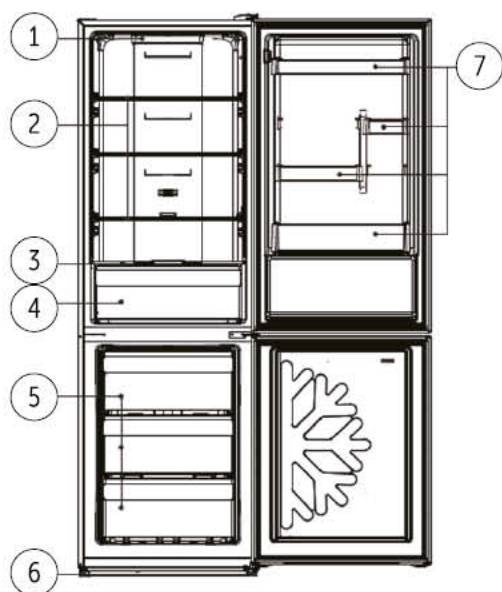

1. Modalità di temperatura e luce LED
2. Ripiani in vetro del frigorifero
3. Coperchio del cassetto verdura
4. Cassetto verdura
5. Cassetti del congelatore
6. Piedini di livellamento
7. Portabottiglie

A causa delle innovazioni tecnologiche, le informazioni sul prodotto contenute in questo manuale potrebbero non essere del tutto corrispondenti al vostro frigorifero. I dettagli sono indicati in base al prodotto specifico.

PREPARAZIONE ALL'USO

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE:

1. CONDIZIONI DI VENTILAZIONE

La posizione in cui installare il frigorifero deve essere ben ventilata e con scarsa presenza di aria calda. Evitate di posizionarlo vicino a fonti di calore come forni o caldaie, e proteggerlo dalla luce diretta del sole, garantendo così un'efficace refrigerazione e un risparmio energetico.

Non lo posizionate in ambienti umidi, per evitare ruggine e perdite di corrente.

Il risultato della divisione tra lo spazio totale della stanza in cui è installato il frigorifero e la quantità di refrigerante utilizzato non deve essere inferiore a 1 m³ (spazio) / 8 g (refrigerante).

Nota: La quantità di refrigerante caricata per il frigorifero è indicata sulla targhetta.

2. SPAZIO DI DISSIPAZIONE DEL CALORE

Quando è in funzione, il frigorifero rilascia calore nell'ambiente circostante.

Per questo motivo, è consigliabile prevedere almeno 30 mm di spazio libero in alto, oltre 100 mm su entrambi i lati e più di 50 mm sul retro.


Dimensioni in mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	635	1855	966	1176	130	50	100

3. SUPERFICIE PIANEGGIANTE

Posizionare il frigorifero su un pavimento solido e piatto per mantenerlo stabile, altrimenti genererà vibrazioni e rumore.

Quando il frigorifero è posizionato su tappeti, stuoie di paglia, cloruro di polivinile, ecc. è necessario posizionare un solido cuscinetto sotto il frigorifero per prevenire lo scolorimento a causa della dissipazione del calore.

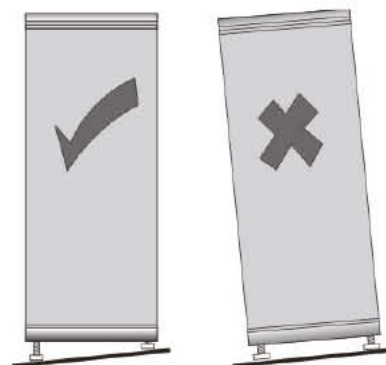

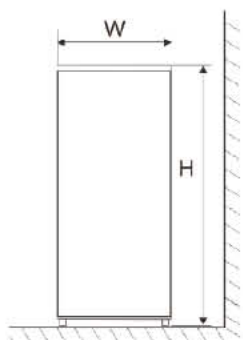


Figura 1

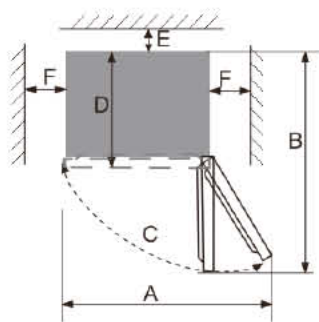


Figura 2

Nota: le Figure 1 e 2 sono fornite esclusivamente come diagramma schematico della dimensione della domanda nello spazio prodotto.



Attorno all'elettrodomestico o nel vano di incasso deve essere mantenuta una ventilazione priva di ostruzioni.

PREPARAZIONE ALL'USO

1. TEMPO DI ATTESA

Dopo aver installato correttamente il frigorifero e averlo pulito accuratamente, **NON ACCENDERLO SUBITO**. Assicuratevi di avviarlo dopo averlo lasciato in posizione di riposo per **ALMENO UN'ORA**, per garantirne il corretto funzionamento. Consigliamo di **ATTENDERE 4 ORE PRIMA DI UTILIZZARLO**, per dare modo al refrigerante di stabilizzarsi.

2. PULIZIA

Verifica gli accessori all'interno del frigorifero e pulisci l'interno con un panno morbido.

3. ACCENSIONE

Inserire la spina nella presa solida e avviare il compressore. Dopo 1 ora, aprire la porta del frigorifero. Se la temperatura interna della cella frigorifera scende in modo significativo, il sistema di refrigerazione funziona normalmente.

4. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Dopo un certo periodo di funzionamento, la temperatura interna del frigorifero viene regolata automaticamente in base alle impostazioni dell'utente.

Una volta completamente raffreddato, è possibile inserire i cibi, che di norma richiedono da 2 a 3 ore per raffreddarsi del tutto. In estate, quando la temperatura è elevata, il tempo necessario per il raffreddamento completo supera le 4 ore (si consiglia di aprire la porta del frigorifero il meno possibile prima che la temperatura interna scenda).



Se il frigorifero è installato in un luogo umido, assicurarsi di verificare che la messa a terra e l'interruttore di dispersione siano in regola e funzionanti normalmente.

Se il frigorifero produce rumori di vibrazione a causa del contatto con il muro o se il muro diventa nero a causa della convezione dell'aria intorno al compressore, spostatelo lontano dal muro.

L'installazione del frigorifero potrebbe causare rumori di blocco o interferenze visive con il cellulare, il telefono fisso, il ricevitore radio e il televisore presenti nelle vicinanze; in questi casi, è meglio tenere il frigorifero il più lontano possibile.

FUNZIONI

Quando il frigorifero viene collegato alla rete elettrica per la prima volta, tutti gli indicatori sullo schermo si accendono per 2 secondi; successivamente, il frigorifero entra automaticamente in modalità 3.



1.1 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura può essere regolata premendo la tastiera 'SET'.

Ogni volta che si premi la tastiera 'SET', l'indicatore del modalità attuale si spegne e quello del modalità successivo si accende; la impostazione viene confermata se non si effettua alcuna operazione entro 5 secondi (in caso contrario, l'impostazione risulta non valida).

Una volta effettuata la regolazione, la temperatura viene immediatamente controllata in base alla modalità impostata.

I cicli delle modalità termiche seguono il seguente andamento: "3→2→1→FAST COOL→5→4→3"



Più freddo ↑↓ Freddo	5	Quando l'utente ha bisogno di una temperatura più fredda.
	4	
	3	
	2	Durante l'uso normale.
	1	
		Quando all'utente non serve una temperatura più bassa.



- Mantenendo invariato il regime di temperatura, regola la leva di regolazione dell'aria da sinistra a destra: la temperatura del frigorifero diminuisce mentre quella del congelatore aumenta.
- Mantenendo invariato il regime di temperatura, spostando la manopola di regolazione dell'aria da destra a sinistra, la temperatura del frigorifero aumenta mentre quella del congelatore diminuisce.
- Si consiglia di posizionare la leva di regolazione dell'aria nella posizione centrale. Quando l'utente desidera una temperatura più bassa nel congelatore, sposta la leva verso sinistra; in questo modo la temperatura del congelatore diminuisce mentre quella del frigorifero aumenta. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, torna subito alla posizione centrale.

Il termostato del frigorifero e la leva di regolazione dell'aria devono essere utilizzati insieme.

- Quando la temperatura ambiente intorno al frigorifero supera i 35 °C, non impostare il termostato sul Modo 5 e spostare la leva di regolazione dell'aria alla posizione più a sinistra, per evitare di compromettere il normale funzionamento del frigorifero.
- Non impostare il termostato sul Modo 5 né spostare la leva di regolazione dell'aria alla posizione più a destra, per evitare un sotto-raffreddamento della camera frigorifera.
- Se la temperatura del frigorifero non è sufficientemente bassa o non raggiunge il livello minimo, impostare il termostato sul valore medio e regolare la leva di regolazione dell'aria nella posizione centrale.
- Se la funzione 'Fastcool' è abilitata, posiziona la leva di regolazione dell'aria nella posizione centrale.

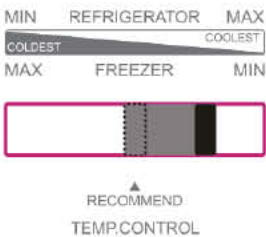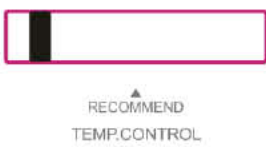REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA			
Ambiente di utilizzo	Impostazione consigliata del modalità sul pannello di visualizzazione	Posizione raccomandata della barra di regolazione dell'aria	Note
Supera i 35°C		 RECOMMEND TEMP.CONTROL	1) Si raccomanda di impostare il valore sul livello medio. 2) I modi di temperatura possono essere regolati secondo quanto indicato nella tabella a sinistra in caso di variazione della temperatura ambiente intorno al frigorifero.
16°C-35°C		 RECOMMEND TEMP.CONTROL	
In basso di 16°C		 RECOMMEND TEMP.CONTROL	

1.2 “FAST COOL” / “RAFFREDDAMENTO RAPIDO”

Nel modalità “Fast Cool”, la temperatura del frigorifero scende rapidamente e anche quella del congelatore diminuisce in fretta, mantenendo i cibi freschi senza perdita di nutrienti. Questa modalità funziona per un massimo di 30 ore dopo l'impostazione e si spegne automaticamente, ripristinando la temperatura alla impostazione precedente all'attivazione della funzione Fast Cool.

1.3 ALLARME APERTURA PORTA

Se la porta del frigorifero rimane aperta per più di 3 minuti, verranno emessi continuamente degli allarmi a suono; questi si interrompono premendo la chiave di blocco, ma riprendono automaticamente dopo 3 minuti se la porta non viene chiusa. Gli allarmi non si spegnono fino a quando la porta non viene chiusa.

1.4 MEMORIA INTERRUZIONE DI CORRENTE

In caso di interruzione di corrente, il frigorifero manterrà lo stato di funzionamento precedente all'interruzione di corrente quando l'alimentazione viene ripristinata.

1.5 RITARDO ACCENSIONE

Per proteggere il compressore del frigorifero da danni in caso di interruzione di corrente di breve durata (cioè inferiore a 5 minuti), il compressore non verrà avviato immediatamente dopo l'accensione.

1.6 ALLARME GUASTO

Se la luce indicatrice del Modo 5, del Modo 3 o del Modo 1 continua a lampeggiare, ciò indica un guasto al frigorifero. In tal caso, contattare il servizio di assistenza tecnica per una visita e un intervento.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

PRECAUZIONI PER L'USO

- L'apparecchio potrebbe non funzionare in modo costante (esiste il rischio di defrostaggio o di temperatura eccessivamente elevata nella camera congelata) se mantenuto per lunghi periodi al di sotto del limite freddo della gamma di temperatura per la quale è progettato.
- Le informazioni sulla classe climatica dell'apparecchio sono riportate sulla targhetta.
- La temperatura interna può essere influenzata da fattori come la posizione dell'apparecchio frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza con cui si apre la porta, ecc. In tali casi, potrebbe essere opportuno avvisare che l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo termico potrebbe dover essere modificata per tenere conto di questi fattori.
- Le bevande effervescenti non devono essere conservate nel congelatore né nella zona refrigerata, e alcuni prodotti, come il ghiaccio acquoso, non devono essere consumati troppo freddi.

POSIZIONE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

- Per effetto della circolazione dell'aria fredda nel frigorifero, la temperatura di ciascuna zona al suo interno è diversa, e pertanto i diversi tipi di alimenti devono essere collocati in zone diverse.
- Il comparto alimenti freschi è adatto alla conservazione di alimenti che non devono essere congelati, già cotti, birra, uova, alcuni condimenti che necessitano di conservazione a freddo, latte, succhi di frutta, ecc. Il cassetto verdure è indicato appunto per la conservazione di verdure, frutta, ecc.
- Il comparto congelatore è adatto alla conservazione di gelato, surgelati e alimenti da conservare a lungo.

UTILIZZO DEL COMPARTIMENTO PER ALIMENTI FRESCHI

- Regola la temperatura del compartimento per alimenti freschi tra 2 °C e 8 °C e conserva all'interno di questo lo stesso gli alimenti destinati a un conservamento a breve termine o da consumare immediatamente.
- Ripiani del frigorifero: per la rimozione di

un ripiano, prima sollevarlo, quindi estrarlo; per l'installazione, prima inserire il ripiano e poi abbassarlo. (Per il ripiano a due sezioni, spingere la prima sezione verso l'estremità posteriore, quindi estrarre la seconda sezione.) Mantenere la flangia posteriore del ripiano rivolta verso l'alto, in modo da evitare che gli alimenti vengano a contatto con la parete del rivestimento interno. Quando si estrae o si inserisce lo scaffale, tenerlo saldamente e maneggiarlo con cura per evitare di danneggiarlo.

- Cassetto verdure: estrarre il cassetto verdure per accedere agli alimenti riposti al suo interno. Dopo aver utilizzato o pulito la piastra di copertura del cassetto verdure, rimetterla sempre sul relativo cassetto, in modo che la temperatura al suo interno non ne risenta.

REGOLAZIONE UMIDITÀ DEL CASSETTO PER VERDURE

- La barra di controllo dell'umidità serve a mantenere l'umidità all'interno del cassetto per verdure, in modo da preservare freschezza verdure e frutta.
- Quando la barra di regolazione dell'umidità viene spostata verso destra, con un maggior numero di fori esposti, l'umidità interna della scatola per frutta fresca può essere mantenuta a un livello basso.
- Quando la barra di regolazione dell'umidità viene spostata verso sinistra, con meno fori visibili, l'umidità interna della scatola per frutta fresca può essere mantenuta a un livello elevato.

COME USARE LA MACCHINA PER IL GHIACCIO

Posizionare la macchina per il ghiaccio nella parte superiore del comparto congelatore, in modo che crei il ghiaccio il prima possibile.

PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

È consigliabile pulire gli alimenti e asciugarli prima di riporli all'interno del frigorifero. Prima di riporre gli alimenti in frigorifero, è consigliabile inserirli in contenitori o sacchetti chiusi. Ciò consente di evitare l'evaporazione e pertanto di

preservare la freschezza della frutta e verdura e al tempo stesso impedire la comparsa di odori sgradevoli.

Non riporre troppi alimenti o cibi troppo pesanti all'interno del frigorifero. Mantenere uno spazio sufficiente tra i cibi; se sono troppo vicini, il flusso d'aria fredda viene ostruito, alterando così l'effetto di refrigerazione. Non conservare cibi in eccesso o troppo pesanti, per evitare che il ripiano si schiacci. Quando si ripongono gli alimenti nel frigorifero, tenerli a una certa distanza dalla parete interna, e non posizionare i cibi ricchi di acqua troppo vicino alla parete posteriore, per evitare che si congelino.

Conservazione degli alimenti per categorie:

Gli alimenti dovrebbero essere conservati per categoria. Gli alimenti che si consumano tutti i giorni, ad esempio, andrebbero riposti nella parte anteriore dei ripiani, in modo da ridurre la durata dell'apertura dello sportello ed evitare il deterioramento degli alimenti dovuto alla scadenza.

Suggerimenti per il risparmio energetico:

Lasciare raffreddare il cibo caldo a temperatura ambiente prima di metterlo in frigorifero. Mettere a scongelare i cibi congelati nel comparto dei cibi freschi, sfruttando la loro bassa temperatura per raffreddare i cibi freschi e risparmiando così energia.

CONSERVAZIONE DI FRUTTA E VERDURA

Nel caso degli apparecchi di refrigerazione dotati di vano congelatore, occorre specificare che alcuni tipi di frutta e verdura fresca sono sensibili al freddo e quindi non sono adatti alla conservazione in quel tipo di comparto.

UTILIZZO DEL COMPARTO PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI CONGELATI

Poiché la temperatura del congelatore è regolata al di sotto di -18°C, è consigliabile conservare al suo interno alimenti per la conservazione a lungo termine, rispettando tuttavia la durata di conservazione indicata sulle confezioni.

I cassetti del congelatore vengono utilizzati per conservare gli alimenti che devono essere congelati. Il pesce e la carne in tagli di grandi dimensioni devono essere divisi in piccoli pezzi e confezionati in sacchetti salvafreschezza prima di essere ripartiti uniformemente all'interno dei cassetti del congelatore.

- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a

temperatura ambiente prima di riporli nel vano congelatore.

- Evitare di riporre nel comparto congelatore recipienti in vetro contenenti liquido o lattine chiuse contenenti liquido, per evitare che scoppino a causa dell'espansione del volume dovuta al congelamento dei liquidi.
- Dividere il cibo in porzioni opportunamente piccole
- Prima del congelamento, gli alimenti dovrebbero essere inseriti in appositi sacchetti. Se più sacchetti dovranno essere riposti insieme nel congelatore, verificare che siano ben asciutti. Gli alimenti dovrebbero essere riposti in sacchetti o avvolti in materiali idonei, ossia resistenti, insapori, impermeabili all'aria e all'acqua, non tossici e privi di sostanze che potrebbero causare la contaminazione incrociata o il trasferimento di odori.

SUGGERIMENTI PER L'ACQUISTO DEI SURGELATI

1. Quando si acquistano alimenti surgelati, consultare le indicazioni per la conservazione riportate sulla confezione. Gli alimenti surgelati possono essere conservati per il periodo indicato con le stelle. Si tratta in genere del periodo indicatocome "Da consumarsi preferibilmente entro" riportato sulla confezione.
2. Controllare la temperatura del vano congelatore del punto vendita dove si acquistano i surgelati.
3. Accertarsi che le confezioni dei surgelati siano perfettamente integre.
4. Quando si fa la spesa, acquistare i surgelati sempre per ultimi.
5. Cercare di tenere insieme i surgelati mentre si fa la spesa e nel percorso verso casa per mantenerli più freddi.
6. Non acquistare surgelati se non è possibile riporli rapidamente nel congelatore. Nella maggior parte dei supermercati e nei negozi specializzati è possibile acquistare borse termiche che consentono di mantenere freddi più a lungo i surgelati.
7. Determinati alimenti non richiedono lo scongelamento prima della cottura. Verdure e pasta possono essere collocati direttamente in acqua bollente o cucinati al vapore. Zuppe e sughi surgelati possono essere collocati in una casseruola e riscaldati a fuoco lento fino

- a quando non si scongelano.
8. Scegliere alimenti di qualità e manipolarli meno possibile. Se congelati in piccole porzioni, i cibi si congelano e scongelano in meno tempo.
 9. Stimare la quantità di alimenti da congelare. Quando si congelano grandi quantità di alimenti freschi, portare la manopola

di regolazione della temperatura sui valori inferiori, in modo da abbassare la temperatura del congelatore. Così facendo gli alimenti possono essere congelati in modo rapido, preservandone la freschezza.

SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI

POSIZIONAMENTO

- Non collocare il frigo/congelatore in prossimità di fonti di calore ad es. forno, caldaia o radiatori.
- In caso di installazione in verande o ambienti secondari, evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

LIVELLAMENTO

- Per il livellamento del frigo/congelatore agire sugli appositi piedini anteriori.
- Se il frigo/congelatore non è correttamente livellato, le prestazioni di tenuta della guarnizione dello sportello ne risentiranno, causando persino il malfunzionamento dell'elettrodomestico.
- Una volta sistemato il frigo/congelatore nella posizione desiderata, **ATTENDERE 4 ORE** prima di utilizzarlo, per dare modo al refrigerante di stabilizzarsi.

INSTALLAZIONE

Non coprire né ostruire le prese d'aria o le griglie dell'elettrodomestico.

IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE DA CASA

Se l'apparecchio non verrà utilizzato per diversi mesi, prima spegnerlo e poi staccare la spina dalla presa a muro.

- Estrarre tutti gli alimenti.
- Pulire e asciugare accuratamente la parte interna.
- Per evitare la formazione di odori e muffa, lasciare socchiuso lo sportello, bloccandolo o rimuovendolo se necessario.
- Tenere l'elettrodomestico pulito in un luogo asciutto, ventilato e lontano da fonti di calore, spostarlo senza strattoni ed evitare di appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
- L'unità non deve essere accessibile ai bambini.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Prima della pulizia, staccare la spina di alimentazione. Per evitare ogni rischio di scosse elettriche o altre lesioni. non inserire o staccare la spina con le mani bagnate. Per evitare la formazione di ruggine, dispersioni elettriche e incidenti. non versare acqua direttamente sul frigorifero. Non infilare le mani sotto il frigorifero, perché gli spigoli metallici potrebbero graffiare.

PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

Poiché i residui di cibo possono produrre cattivi odori, il frigorifero deve essere pulito regolarmente. In condizioni di utilizzo normali, il comparto alimenti freschi può essere pulito una volta al mese.

Rimuovere tutti i ripiani, il cassetto verdure, i portabottiglie, il pannello di copertura, i cassetti ecc. e pulirli con un panno morbido o una spugna imbevuti di acqua tiepida o detersivo neutro. Rimuovere spesso la polvere accumulata sul pannello posteriore e sulle superfici laterali del frigorifero.

Dopo aver utilizzato il detersivo, risciacquare con acqua pulita e asciugare.



Per evitare danni, non utilizzare spazzole metalliche o a setole dure, detersivi alcalini, sapone in polvere, benzene, benzina, acidi, acqua bollente e altri prodotti corrosivi o solubili per pulire le superfici del vano, la guarnizione dello sportello, le parti decorative in plastica, ecc.

Asciugare accuratamente la guarnizione dello sportello e pulire la scanalatura utilizzando una bacchetta di legno avvolta con filo di cotone. Dopo la pulizia, fissare prima i quattro angoli della guarnizione dello sportello, quindi inserirla spezzone per spezzone nella scanalatura dello sportello. Interruzione dell'alimentazione elettrica o guasto all'impianto frigorifero

- In caso di prolungato mancato funzionamento dell'apparecchio di refrigerazione (ad es. per interruzione dell'alimentazione o un guasto all'impianto frigorifero) occorre adottare alcuni utili accorgimenti.
- Cercare di aprire lo sportello del frigorifero il meno possibile, in modo da preservare la sicurezza e la freschezza dei cibi per ore anche nei giorni estivi più caldi.
- Se si riceve un avviso di interruzione di corrente in anticipo:
 - 1) Portare la manopola del termostato sul valore più alto un'ora prima, in modo che gli alimenti si congelino completamente (non riporre altri alimenti durante questo periodo!). Una volta ripristinata l'alimentazione, riportare tempestivamente la temperatura all'impostazione originaria.
 - 2) In alternativa, è possibile produrre del ghiaccio e metterlo in un contenitore a tenuta stagna nella parte alta del congelatore, in modo da prolungare il tempo di conservazione dei cibi freschi.

NOTA: Una volta iniziato a usare, è consigliabile tenere in funzione il frigorifero in modo continuativo, evitando di spegnerlo se non per motivi eccezionali, in modo da non influire sulla sua durata.

DEFROST - SBRINAMENTO

Questo apparecchio è dotato di funzione di defrostaggio automatico, quindi non è necessario sbrinarlo manualmente.

CAMBIARE LA LAMPADINA

La lampada a LED è utilizzata dal frigorifero per l'illuminazione ed è caratterizzata da un basso consumo energetico e da una lunga durata.

In caso di malfunzionamento, si prega di contattare il personale post-vendita per una visita e un servizio di assistenza.

La sostituzione delle lampade è consentita esclusivamente dal produttore.

Tipo di lampada: LED.

Livello di efficienza energetica: G

CONTROLLO DELLA SICUREZZA DOPO LA MANUTENZIONE

Il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato?

La spina di alimentazione è inserita saldamente nella presa?

La spina di alimentazione è surriscaldata in modo anomalo?




NOTA: Il danneggiamento o l'accumulo di polvere sul cavo d'alimentazione e sulla spina possono essere causa di scosse elettriche o incendi. In caso di anomalie, scollegare la spina del cavo di alimentazione e mettersi in contatto con il venditore.

COME ESTRARRE LE PARTI

PORTABOTTIGLIE DELLA PORTA FRIGORIFERO

Tieni il supporto per bottiglie con entrambe le mani e spingilo verso l'alto.

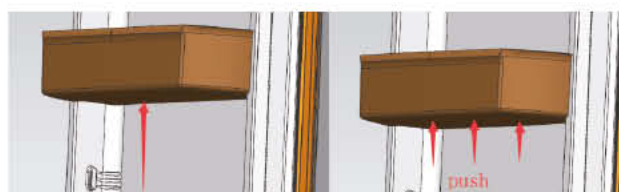

PIANALE DEL FRIGORIFERO

Tieni un'estremità dello scaffale per sollevarlo e, nel frattempo, tiralo all'esterno: in questo modo il pianale può essere rimosso.

CERTIFICAZIONI

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Questo apparecchio deve essere messo a terra.

Questo prodotto è dotato di spine per tutti gli alloggiamenti dotati di prese in conformità con le normative vigenti.

Se la spina installata non si adatta alla presa, tagliarla e maneggiarla con cura.

Per evitare possibili rischi di scosse elettriche, non inserire la spina danneggiata nella presa.

Questo prodotto è conforme alle direttive CE.

RISOLUZIONE PROBLEMI

I guasti di piccola entità come quelli elencati di seguito possono essere riparati autonomamente dall'utilizzatore, senza contattare necessariamente il personale dell'assistenza tecnica.

PROBLEMA	ISPEZIONE	SOLUZIONI
ASSENZA TOTALE DI REFRIGERAZIONE	• L'alimentazione è spenta? • L'interruttore generale è spento o il fusibile è bruciato? • Elettricità assente o interruttore staccato? • Dove è installato il frigorifero? Viene posizionato in balconi, garage, ripostigli e altri luoghi in cui la temperatura ambiente è inferiore a 10°C?	• Ricollegare la linea • Aprire lo sportello e controllare se la luce si accende. • Guasto dell'alimentazione o intervento del circuito di sgancio? • Installare il frigorifero in un luogo protetto e a una temperatura ambiente superiore a 10°C. Se il frigorifero è installato a una temperatura troppo bassa, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.
RUMORE INSOLITO	• Il frigorifero è stabile? • Il frigorifero è a contatto con la parete?	• Regolare i piedini del frigorifero. • Allontanare il frigorifero dalla parete.
EFFICIENZA DI REFRIGERAZIONE RIDOTTA	• Sono stati inseriti alimenti caldi o in quantità eccessiva? • Lo sportello viene aperto frequentemente? • È rimasto impigliato un sacchetto di alimenti nella guarnizione dello sportello? • Il frigorifero è esposto alla luce solare diretta oppure è collocato accanto a un forno o una stufa? • È adeguatamente ventilato? • L'impostazione della temperatura è troppo alta?	• Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino prima di inserirli nel frigorifero. • Controllo e chiusura dello sportello. • Collocare il frigorifero lontano da fonti di calore. • Lasciare vuoto lo spazio circostante per garantire un'adeguata ventilazione. • Impostare la temperatura appropriata.
ODORE PARTICOLARE NEL FRIGORIFERO	• Sono presenti alimenti guasti? • È necessario pulire il frigorifero? • Gli alimenti che emettono odori forti sono chiusi in recipienti o avvolti in pellicola?	• Gettare gli alimenti guasti. • Pulire il frigorifero. • Confezionare gli alimenti che emettono odori forti.
LED DEL FRIGORIFERO: SPENTO	C'è l'allarme per porte aperte? La porta è rimasta aperta per più di 10 minuti?	Se si attiva l'allarme per la porta aperta, chiudila, aspetta 5 secondi e poi riapre, controllando se l'indicatore LED del frigorifero si accende.




NOTA: se il problema da risolvere non corrisponde a una delle situazioni descritte sopra, non tentare di smontare o riparare autonomamente l'elettrodomestico. Eventuali riparazioni non autorizzate possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'elettrodomestico. Il prodotto deve essere riparato solo da tecnici autorizzati, adoperando solo ricambi originali.

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo dalla fonte di alimentazione elettrica, togliere tutti gli alimenti, pulire l'elettrodomestico e lasciare socchiuso lo sportello per evitare odori sgradevoli.

ISTRUZIONI PER L'INVERSIONE DELLA PORTA

Se durante questa procedura l'apparecchio viene posizionato sul retro o su un lato, **DEVE ESSERE LASCIATO IN POSIZIONE VERTICALE PER 6 ORE PRIMA DI COLLEGARLO ALLA PRESA DI CORRENTE**, per evitare danni ai componenti interni.

1. Rimuovere il coprivate dal lato superiore sinistro del mobile. Rimuovere il copricerniera superiore e la cerniera superiore dal lato superiore destro del mobile. Rimuovere la porta del congelatore dal mobile.
2. Rimuovere la cerniera centrale dal lato destro del mobile. Rimuovere la porta del frigorifero dal mobile. Rimuovere i coprivate dal lato sinistro del mobile. Rimuovere la porta del frigorifero dal mobile.
3. Rimuovere la cerniera inferiore dal lato inferiore destro del mobile.
4. Rimuovere il perno dall'alloggiamento destro della cerniera inferiore, quindi inserire il perno nell'alloggiamento sinistro della cerniera inferiore.
5. Installare la cerniera inferiore sul lato inferiore sinistro del mobile.
6. Rimuovere il fermo porta del congelatore dal lato inferiore destro e spostarlo sul lato sinistro della porta. Prelevare il fermo porta sinistro dalla busta degli accessori e installarlo sul lato inferiore sinistro della porta del frigorifero.
7. Spostare la boccola della porta dal lato superiore destro della porta del frigorifero e rimuovere il coprifuco della cerniera dal lato superiore sinistro della porta. Scambiare le loro posizioni.
8. Installare la porta del congelatore sul mobile. Installare la cerniera centrale sul lato sinistro del mobile. Installare i coprivate sul lato destro del mobile.
9. Installare la porta del frigorifero sul mobile. Installare la cerniera superiore sul lato superiore sinistro del mobile. Installare il coprivate sul lato superiore destro del mobile.

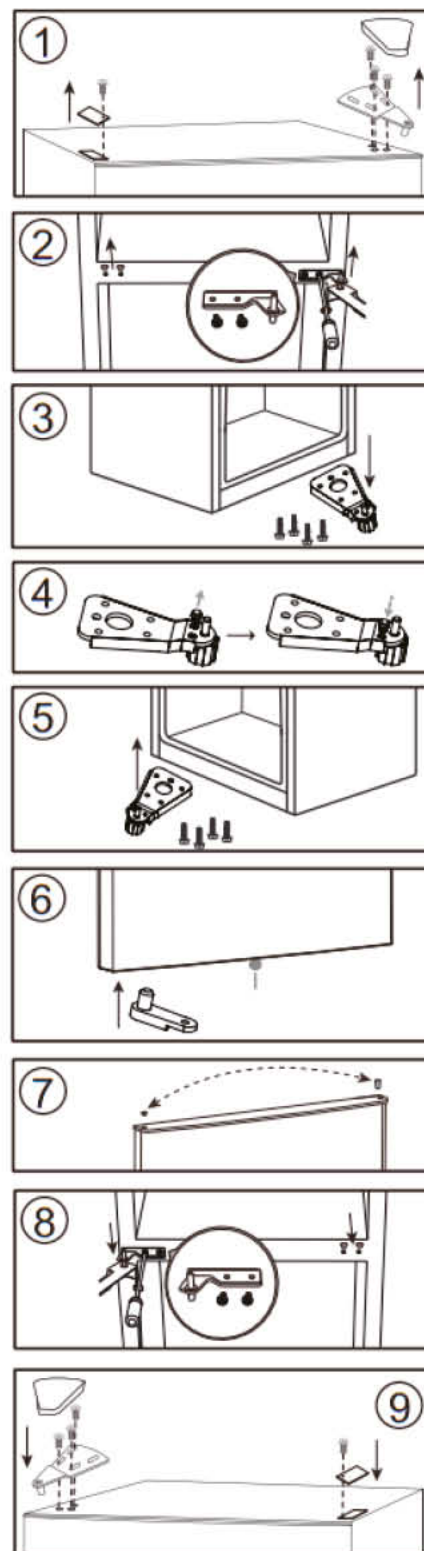

Nota: queste istruzioni fanno riferimento ai modelli che escono dalla fabbrica con apertura della porta a destra. Se il vostro apparecchio è dotato di apertura a sinistra, assicurarsi di invertire i riferimenti “sinistra” e “destra” presenti in queste istruzioni.

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione.

Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I vecchi elettrodomestici hanno ancora un po' di valore residuo. Le pratiche rispettose dell'ambiente garantiranno il riciclaggio di materie prime preziose. I refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature e nei materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni al tubo sul retro dell'apparecchiatura prima della manipolazione. Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento di attrezzature usate e imballaggi di attrezzature usate sono disponibili presso l'ufficio municipale locale.

SMALTIRE CORRETTAMENTE QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Prevenire i possibili pericoli per l'ambiente o la salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire le attrezzature usate, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore che ha acquistato il prodotto. Possono riciclare questo prodotto in modo ecologico.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

AVVERTENZE SMALTIMENTO

- Il refrigerante e il materiale schiumogeno a base di ciclopentano utilizzati per il frigorifero sono infiammabili. Al momento della rottamazione il frigorifero deve pertanto essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di ignizione e recuperato da un'apposita ditta di recupero con qualifica corrispondente evitando lo smaltimento per combustione, responsabile di danni all'ambiente o di eventuali altri danni.
- Per preparare il frigorifero alla rottamazione, smontare le porte e rimuovere la guarnizione della porta e dei ripiani; collocare le ante e le mensole in una posizione adeguata, in modo da evitare che i bambini rimangano intrappolati.

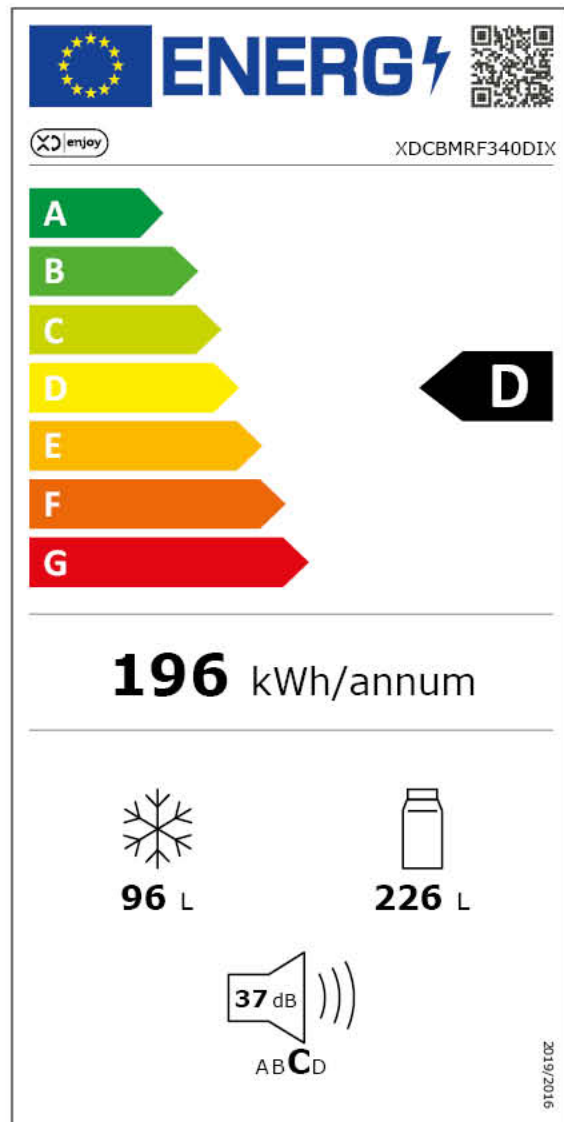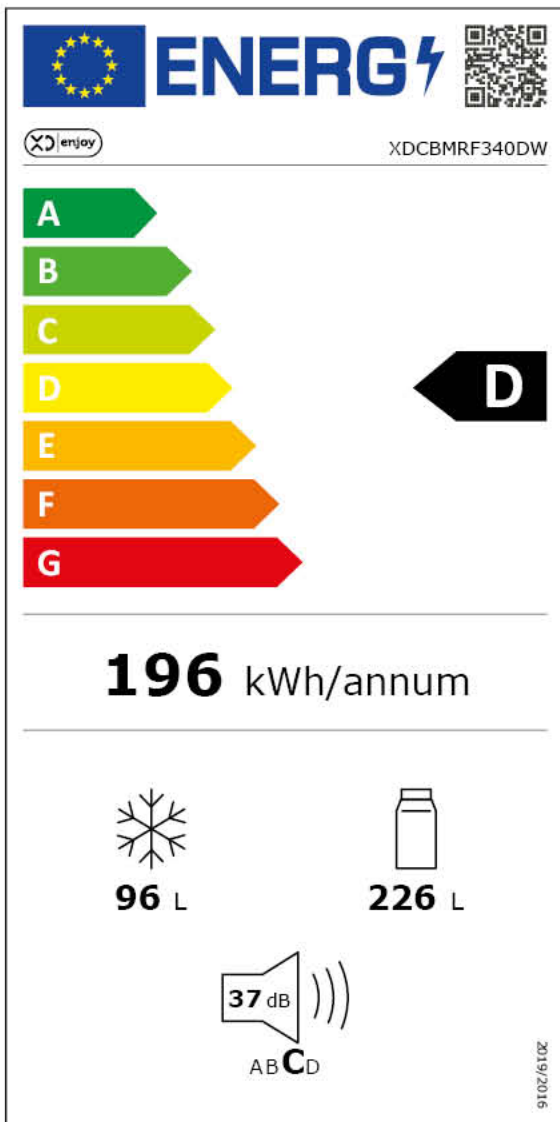

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDCBMRF340DW
Colore: bianco



MADE IN CHINA

Art. XDCBMRF340DIX
Colore: acciaio inossidabile



MADE IN CHINA