


CONGELATORE VERTICALE

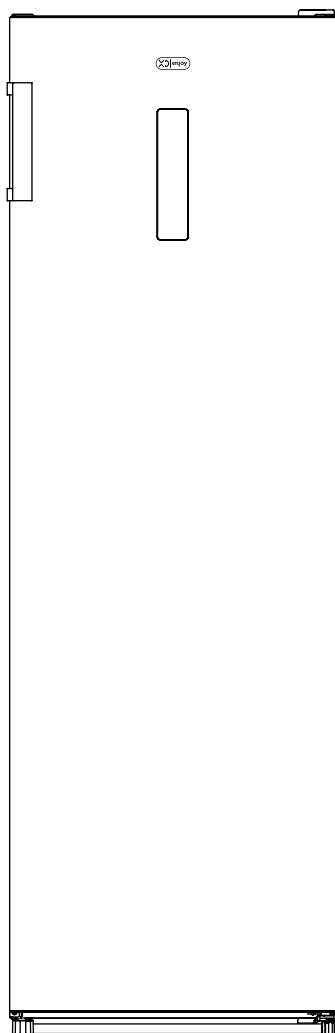

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

A causa di innovazioni tecnologiche, le descrizioni dei prodotti in questo manuale potrebbero non corrispondere esattamente al vostro congelatore.
I dettagli sono soggetti al prodotto finale.

INDICE

AVVERTENZE.....	3
CARATTERISTICHE PRODOTTO	6
INSTALLAZIONE	7
PREPARAZIONE ALL'USO.....	8
FUNZIONAMENTO.....	8
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI	10
SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI	12
MANUTENZIONE E PULIZIA	13
DATI TECNICI.....	14
RISOLUZIONE PROBLEMI	15
SMALTIMENTO	16
GARANZIA	17



AVVERTENZE

ATTENZIONE! È pericoloso per chiunque diverso dal personale di manutenzione autorizzato eseguire riparazioni che comportano lo smontaggio del coperchio. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non tentare di riparare l'apparecchio da solo.



ATTENZIONE! Rischi di incendio/materiali infiammabili.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

- NON utilizzare elettrodomestici come asciugacapelli o riscaldatori per sbrinare il congelatore.
- I contenitori contenenti gas o liquidi infiammabili possono fuoriuscire a basse temperature.
- NON conservare contenitori con materiali infiammabili, come spray, cartucce per estintori e simili, nel congelatore.
- NON conservare sostanze esplosive, come i contenitori per aerosol con propellente infiammabile, all'interno di questo apparecchio.
- NON conservare gas o liquidi infiammabili all'interno del congelatore.
- NON mettere bevande gassate o frizzanti nel congelatore. I gelati con ghiaccio possono causare ustioni da gelo se consumati direttamente dal congelatore.
- NON rimuovere oggetti dal congelatore se le mani sono umide o bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o "bruciature da gelo".
- NON inserire bottiglie e lattine nel congelatore, poiché possono rompersi quando il contenuto si congela.
- Si raccomanda di rispettare i tempi di conservazione indicati dal produttore. Si prega di consultare le istruzioni pertinenti.
- NON permettere ai bambini di manipolare i controlli del congelatore. È pericoloso modificare le specifiche o tentare di alterare questo prodotto in alcun modo.
- NON permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non devono arrampicarsi all'interno.
- Il congelatore è pesante e richiede particolare attenzione durante il trasporto.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di 8 anni o più e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenze, a condizione che siano state fornite loro indicazioni o supervisione sull'uso sicuro del dispositivo e che comprendano i rischi associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Durante il posizionamento, lo spostamento, il sollevamento dell'apparecchio, non afferrare le maniglie delle porte, non tirare il condensatore nella parte posteriore del congelatore e non toccare l'unità compressore.
- **AVVERTENZA:** Mantenere le aperture di ventilazione, sia all'interno dell'alloggiamento dell'apparecchio che nella struttura integrata, libere da ostacoli.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici né altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, se non quelli raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti per la conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- **AVVERTENZA:** Gli elettrodomestici refrigeranti – in particolare il congelatore di tipo I – potrebbero non funzionare in modo costante (con rischio di scongelamento dei prodotti o di temperatura eccessivamente elevata nella sezione congelata) se mantenuti per periodi prolungati al di sotto della temperatura più bassa prevista per la gamma di temperature per cui sono progettati.
- **AVVERTENZA:** Il refrigerante utilizzato nel vostro apparecchio e i materiali isolanti richiedono procedure speciali di smaltimento.

- **AVVERTENZA:** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato né danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- **AVVERTENZA:** Non posizionare più prese elettriche portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di seguire le seguenti indicazioni:
 - Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno dei compartimenti dell'apparecchio
 - Pulire regolarmente le superfici a contatto con il cibo e i sistemi di drenaggio accessibili.
 - Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nel congelatore, in modo che non entrino in contatto con o gocciare su altri alimenti.
 - I compartimenti congelati a quattro stelle sono ideali per conservare alimenti precongelati, per conservare o preparare ghiaccio e creazione di cubetti di ghiaccio
 - I compartimenti a una, due e tre stelle non sono adatti per la congelazione di alimenti freschi.
- **AVVERTENZA:** La parete posteriore del congelatore, in particolare il condensatore e gli altri elementi del sistema di raffreddamento, non devono entrare in contatto con altri elementi che potrebbero danneggiarli (ad esempio i tubi del riscaldamento centralizzato e i tubi di alimentazione dell'acqua).
- È vietato regolare o modificare qualsiasi parte dell'unità. È fondamentale non danneggiare il tubo capillare visibile nell'incavo del compressore. Il tubo non deve essere piegato, raddrizzato o avvolto.
- Se il tubo capillare viene danneggiato dall'utente, la garanzia decade.
- Il suono di "fessurazione" che l'apparecchio può emettere è causato dall'espansione e dalla contrazione delle parti a seguito di variazioni di temperatura.
- Aerare il locale in cui è collocato l'apparecchio per alcuni minuti (la dimensione del locale per un prodotto contenente isobutano/R600a deve essere di almeno 4 mq) per evitare danni al sistema di raffreddamento.
- Non ricongelare i prodotti parzialmente scongelati.
- Assicurarsi di non danneggiare il sistema di raffreddamento, forando i tubi del refrigerante nell'evaporatore o rompendo i tubi. Il refrigerante è infiammabile. Se il refrigerante entra in contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e chiamare immediatamente l'assistenza medica.
- Se il congelatore viene lasciato vuoto per lunghi periodi: spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.
- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di ogni intervento di manutenzione. Non tirare il cavo, ma tenere invece il corpo della spina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Il cavo deve essere fissato dietro l'apparecchio e non lasciato esposto o a sospensione, per evitare infortuni accidentali.
- **L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.**
- L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente solo entro l'intervallo di temperatura ambiente indicato nella scheda tecnica. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti non riscaldati, esposti a gelo, o in ambienti eccessivamente caldi, in quanto ciò può compromettere il corretto funzionamento e causare danni al prodotto.
- Alcune disposizioni contenute in questo manuale utente sono unificate per la refrigerazione di prodotti di diverso tipo (per congelatore, frigorifero-congelatore o frigorifero).

ALLACCIAMENTO ELETTRICO AVVERTENZE



- L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo in un centro di riparazione autorizzato.
- Per la tua sicurezza, questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra. Questo congelatore richiede una presa di corrente a terra a tre punte standard 220-240V AC 50/60Hz.
- Il cavo di alimentazione deve essere fissato dietro l'apparecchio e non deve essere esposto o sospeso per prevenire lesioni accidentali.
- Non scollegare mai il congelatore tirando il cavo di alimentazione. Tenere sempre la spina e estrarla dalla presa.

CLASSE CLIMATICA

Le informazioni relative alla classe climatica dell'apparecchio sono riportate sulla targhetta e indicano a quale temperatura ambiente (cioè la temperatura dell'ambiente in cui l'elettrodomestico è in funzione) il funzionamento dell'apparecchio è ottimale (corretto).

INTERVALLO CLIMATICO	TEMPERATURA AMBIENTE CONSENTITA
SN	da +10°C a +32°C
N	da +16°C a +32°C
ST	da +16°C a +38°C
T	da +16°C a +43°C

NOTA: Considerando valori limite dell'intervallo di temperatura ambiente per le classi climatiche per le quali il congelatore è stato progettato e il fatto che le temperature interne potrebbero essere influenzate da fattori quali la collocazione dell'apparecchio, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte, è possibile che le impostazioni di eventuali dispositivi di controllo della temperatura debbano essere modificate per tenere conto di questi fattori.



Nota: quando l'apparecchio è in funzione in un ambiente con temperature diverse dal tipo di clima specificato (ovvero, al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente nominale), è possibile che non riesca a mantenere le temperature richieste.

SERRATURA

Se il congelatore è dotato di un lucchetto/serratura, tenere la chiave fuori dalla portata e non posizionarla vicino al congelatore per evitare che il bambino rimanga intrappolato. Quando si maneggia il vecchio congelatore, tutte le vecchie serrature o serrature devono essere scollegate per protezione.

SENZA FREON


Il refrigerante senza freone (R600a) e il materiale isolante schiumoso (ciclopentano), rispettosi dell'ambiente, vengono utilizzati nel congelatore, non danneggiano lo strato di ozono e hanno un impatto molto ridotto sul riscaldamento globale. Il R600a è infiammabile e, quando è sigillato in un sistema di refrigerazione, non si perde durante l'uso normale. Tuttavia, in caso di perdita di refrigerante a causa di un danno al circuito, tenete l'apparecchio lontano da fiamme aperte e aprire le finestre per la ventilazione il prima possibile.



Qualsiasi intervento sul circuito refrigerante deve essere effettuato esclusivamente da personale tecnico qualificato.

ATTENZIONE: GAS INFIAMMABILE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

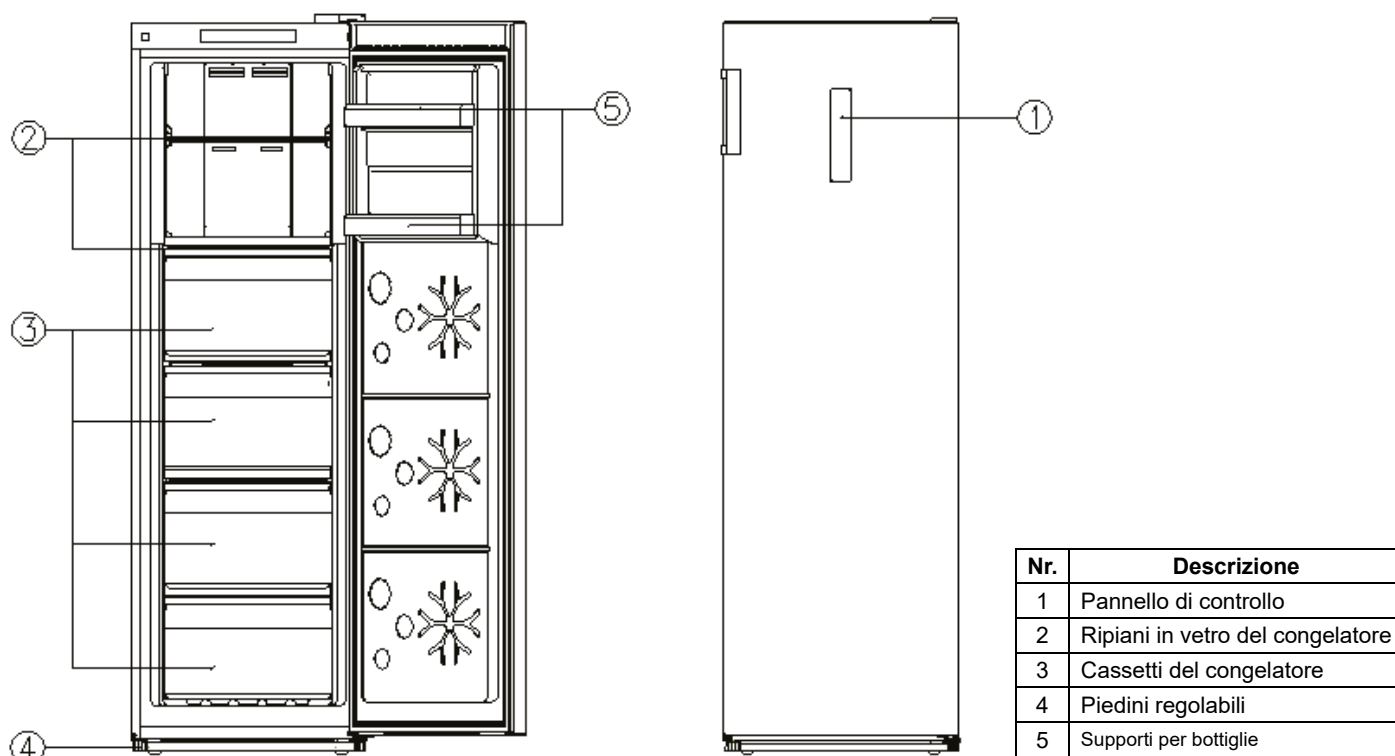

Questo è un congelatore verticale con inverter a porta singola, con controllo elettronico. È caratterizzato dal passaggio tra la modalità frigorifero e la modalità congelatore.

In modalità congelatore, può essere utilizzato per la conservazione di pesce, carne, ecc. per le necessità di congelare per una conservazione a lungo termine.
In modalità frigorifero, è possibile conservare alimenti freschi come frutta, verdura, uova, latte, ecc.

CONTROLLO ELETTRONICO

Il metodo di controllo elettronico della temperatura avviene tramite il display a LED, che può gestire e impostare la temperatura e i parametri di funzionamento del congelatore.

TECNOLOGIA INVERTER

Conversione di frequenza di precisione integrata, riduzione del rumore, risparmio energetico, controllo preciso della temperatura e altre tecnologie, prestazioni superiori.

L'efficienza del compressore dell'inverter può essere regolata automaticamente in base alla temperatura ambiente e alla temperatura impostata per far funzionare il congelatore nel miglior stato.

TECNOLOGIE VERDI

Il congelatore utilizza refrigerante privo di fluoro e materiale isolante espanso, che non danneggia lo strato di ozono e ha un impatto molto ridotto sul riscaldamento globale ed è un prodotto ecologico.

A causa delle innovazioni tecnologiche, le informazioni sul prodotto contenute in questo manuale potrebbero non essere del tutto corrispondenti al vostro congelatore.
I dettagli sono indicati in base al prodotto specifico.

INSTALLAZIONE

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE:

1. CONDIZIONI DI VENTILAZIONE

La posizione in cui installare il congelatore deve essere ben ventilata e con scarsa presenza di aria calda. Evitate di posizionarlo vicino a fonti di calore come forni o caldaie, e proteggerlo dalla luce diretta del sole, garantendo così un'efficace refrigerazione e un risparmio energetico.

Non lo posizionate in ambienti umidi, per evitare ruggine e perdite di corrente.

Il rapporto tra la quantità di refrigerante caricata nel congelatore e il volume totale dell'ambiente in cui il congelatore è installato deve essere inferiore a 8 g/m^3 .

Nota: La quantità di refrigerante caricata per il congelatore è indicata sulla targhetta.

2. SPAZIO DI DISSIPAZIONE DEL CALORE

Quando è in funzione, il congelatore rilascia calore nell'ambiente circostante.

Per questo motivo, è consigliabile prevedere almeno 30 mm di spazio libero in alto, oltre 100 mm su entrambi i lati e più di 50 mm sul retro.

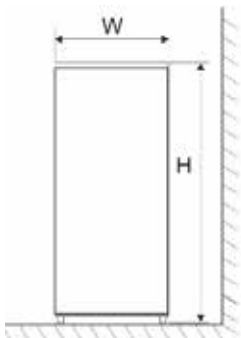


Figura 1

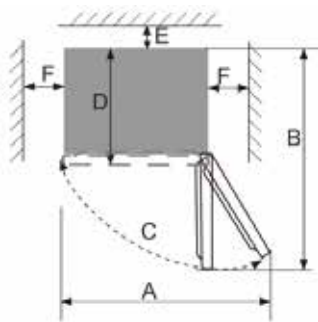


Figura 2

Nota: le Figure 1 e 2 sono fornite esclusivamente come diagramma schematico della dimensione della domanda nello spazio prodotto.

Dimensioni in mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	656	1705	918	1109	130 ± 5	50	100

3. SUPERFICIE PIANEGGIANTE

Posizionare il congelatore su un pavimento solido e piatto per mantenerlo stabile, altrimenti genererà vibrazioni e rumore.

Quando il congelatore è posizionato su tappeti, stuoie di paglia, cloruro di polivinile, ecc. è necessario posizionare un solido cuscinetto sotto il congelatore per prevenire lo scolorimento a causa della dissipazione del calore.



Attorno all'elettrodomestico o nel vano di incasso deve essere mantenuta una ventilazione priva di ostruzioni.

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Questo apparecchio deve essere messo a terra.

Questo prodotto è dotato di spine per tutti gli alloggiamenti dotati di prese in conformità con le normative vigenti.

Se la spina installata non si adatta alla presa, tagliarla e maneggiarla con cura. Per evitare possibili rischi di scosse elettriche, non inserire la spina abbandonata nella presa.

Questo prodotto è conforme alle direttive CE

PREPARAZIONE ALL'USO

1. TEMPO DI ATTESA

Dopo aver installato correttamente l'apparecchio e averlo pulito accuratamente, **NON ACCENDERLO SUBITO**. Assicurati di avviarlo dopo averlo lasciato in posizione di riposo per **ALMENO UN'ORA**, per garantirne il corretto funzionamento. Consigliamo di **ATTENDERE 4 ORE PRIMA DI UTILIZZARLO**, per dare modo al refrigerante di stabilizzarsi.

2. PULIZIA

Verifica gli accessori all'interno del congelatore e pulisci l'interno con un panno morbido.

3. ACCENSIONE

Inserire la spina nella presa solida e avviare il compressore. Dopo 1 ora, aprire la porta del congelatore. Se la temperatura interna della cella frigorifera scende in modo significativo, il sistema di refrigerazione funziona normalmente.

4. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Dopo che il congelatore è in funzione per un periodo di tempo, la temperatura interna del congelatore viene regolata automaticamente in base alle impostazioni dell'utente.

Una volta completamente raffreddato, è possibile inserire i cibi, che di norma richiedono 23 ore per raffreddarsi del tutto. In estate, quando la temperatura è elevata, il tempo necessario per il raffreddamento completo supera le 4 ore (si consiglia di aprire la porta del congelatore il meno possibile prima che la temperatura interna scenda).



Se l'apparecchio è installato in un luogo umido, assicurarsi di verificare che la messa a terra e l'interruttore di dispersione siano in regola e funzionanti normalmente.

Se l'apparecchio produce rumori di vibrazione a causa del contatto con il muro o se il muro diventa nero a causa della convezione dell'aria intorno al compressore, spostatelo lontano dal muro.

L'installazione dell'apparecchio potrebbe causare rumori di blocco o interferenze visive con il cellulare, il telefono fisso, il ricevitore radio e il televisore presenti nelle vicinanze; in questi casi, è meglio tenere il congelatore il più lontano possibile.

FUNZIONAMENTO

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione per la prima volta, tutte le icone sul display si illuminano per 2 secondi e il sistema funziona per impostazione predefinita a -18°C.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

1. La temperatura può essere regolata premendo il tasto "+" o "-".

Il valore della temperatura della modalità selezionata inizia a lampeggiare la prima volta che premi il tasto; successivamente, la temperatura aumenterà o diminuirà ad ogni pressione dei tasti "+" o "-".

Dopo aver impostato la temperatura, premi il tasto "OK" per la conferma.

2. In MODALITÀ FRIGORIFERO, l'intervallo di temperatura è 2~8 °C (da regolare in modo circolare); in MODALITÀ CONGELATORE, l'intervallo di temperatura è -16~-24 °C (da regolare in modo circolare). Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, tutte le icone sul display si illumineranno per 2 secondi, con la temperatura impostata a -18 °C di default.
Se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 secondi e la porta del frigorifero è chiusa,

il display si spegnerà e tutti i tasti saranno automaticamente bloccati. Quando il display è spento, si accenderà se la porta del frigorifero viene aperta o se un tasto viene premuto. Quando i tasti sono bloccati, puoi premere e tenere premuto il tasto “OK” per 3 secondi per sbloccarli.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE

1. La prima volta che premi il tasto “FUNZIONE”, la funzione selezionata inizia a lampeggiare, pronta per essere modificata; a questo punto, puoi premere il tasto “Funzione” per selezionare la funzione desiderata; infine, premi il tasto “OK” per confermare la funzione selezionata. In modalità frigorifero, le funzioni selezionabili si alternano come segue: FRIGORIFERO → RAFFREDDAMENTO RAPIDO → FRIGORIFERO; in modalità congelatore, le funzioni selezionabili si alternano come segue: CONGELAMENTO → SOFT FREEZE (CONGELAMENTO MORBIDO) → CONGELAMENTO RAPIDO → CONGELAMENTO.
2. Puoi premere e tenere premuto il tasto “Funzione” per 3 secondi per passare dalla MODALITÀ FRIGORIFERO alla MODALITÀ CONGELATORE.
3. Intervallo di temperatura in ciascuna modalità di funzione:
 - A. Quando la funzione “Frigorifero” è attivata, l’intervallo di temperatura è 2~8 °C, che può essere regolato premendo i tasti “+” o “-”.
 - B. Quando la funzione “Raffreddamento rapido” è attivata, la temperatura sarà mantenuta a 2 °C, senza possibilità di modifica. Dopo 8 ore di funzionamento, la funzione di Raffreddamento rapido verrà disabilitata automaticamente.
 - C. Quando la funzione “Congelamento” è attivata, l’intervallo di temperatura è -16~-24 °C, che può essere regolato premendo i tasti “+” o “-”.
 - D. Quando la funzione “Congelamento morbido” è attivata, la temperatura è di -3 °C.
 - E. Quando la funzione “Congelamento rapido” è attivata, la temperatura sarà mantenuta a -32 °C, senza possibilità di modifica. Dopo 26 ore di funzionamento, la funzione di “Congelamento rapido” verrà disabilitata automaticamente, e la funzione “Congelamento” verrà ripristinata (a -18 °C).



BLOCCO BAMBINI

Quando la funzione “Blocco bambini” è attiva, sia la temperatura che la funzione non possono essere modificate, per evitare operazioni errate.

La funzione “Blocco bambini” si attiverà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 secondi.

Premendo e tenendo premuto il tasto “Blocco” per 3 secondi, la funzione Blocco bambini può essere disabilitata, sbloccando i tasti.

ALLARME PORTA APERTA

Se la porta del frigorifero rimane aperta per più di 3 minuti, verranno emessi allarmi sonori in modo continuo, che possono essere interrotti premendo qualsiasi tasto, ma verranno ripristinati dopo 3 minuti se la porta rimane aperta. Gli allarmi non verranno disattivati finché la porta non sarà chiusa.

MEMORIA INTERRUZIONE DI CORRENTE

In caso di interruzione di corrente, l'apparecchio manterrà lo stato di funzionamento impostato prima del blackout quando verrà ripristinata l'alimentazione.

RITARDO ACCENSIONE

Per proteggere il compressore dell'apparecchio da eventuali danni in caso di interruzione di corrente breve, ad esempio inferiore a 5 minuti, il compressore non verrà avviato immediatamente dopo l'accensione.

ALLARME TEMPERATURA ECCESSIVA

In modalità "Congelamento rapido" o "Congelamento", verranno emessi allarmi se la temperatura del compartimento supera i -10 °C al momento dell'accensione del frigorifero, con la temperatura impostata che lampeggerà continuamente.

In tal caso, la temperatura del compartimento al momento dell'accensione del sistema può essere visualizzata premendo qualsiasi tasto, e il display normale può essere ripristinato premendo di nuovo un tasto o dopo 5 secondi, il che indica che il raffreddamento del sistema è normale.

Dopo un certo periodo di funzionamento, la temperatura del compartimento del frigorifero sarà automaticamente controllata in base alla temperatura impostata.

Quando la temperatura del sistema si stabilizza, gli alimenti posti all'interno possono raffreddarsi completamente dopo 2-3 ore, ma in estate, quando la temperatura è alta, potrebbero essere necessarie più di 4 ore per raffreddare completamente gli alimenti.

ALLARME GUASTO

Se sul pannello di controllo appare un errore come **E0**, **E1**, **EH** o **EC**, significa che c'è un guasto nell'apparecchio. In tal caso, contatta il servizio post-vendita per richiedere l'assistenza a domicilio.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

PRECAUZIONI PER L'USO

- L'impianto di refrigerazione può non funzionare in modo coerente se lasciato a lungo al di sotto del limite di freddo dell'intervallo di temperatura progettato per l'impianto di refrigerazione (esiste la possibilità che la temperatura all'interno del compartimento degli alimenti congelati o scongelati diventi surriscaldata).
- Le informazioni sul tipo di clima dell'apparecchiatura sono fornite sulla scheda di valutazione.
- La temperatura interna può essere influenzata da fattori quali la posizione dell'impianto di refrigerazione, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura delle porte e, se del caso, deve essere emesso un avviso che l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura può essere modificata per tener conto di tali fattori.
- Le bevande effervescenti non devono essere conservate in congelatori o serre basse e alcuni prodotti come il ghiaccio d'acqua non devono essere consumati

troppo freddi.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

MODALITÀ FRIGORIFERO: adatto per conservare cibi che non devono essere congelati, cibi cotti, birra, uova, alcuni condimenti che devono essere refrigerati, latte, succo di frutta, ecc.

In **MODALITÀ CONGELATORE**, è adatto per la conservazione di gelati, alimenti surgelati e alimenti che richiedono una conservazione a lungo termine.

Ripiano del frigorifero: quando si rimuove lo scaffale, sollevare prima lo scaffale, quindi estrarre lo scaffale; e quando si installa lo scaffale, posizionare lo scaffale in posizione prima di posarlo.

Scatola di conservazione: estrarre la scatola di conservazione per prendere gli alimenti contenuti all'interno.

PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (IN MODALITÀ FRIGORIFERO)

Prima di mettere il cibo nel frigorifero, è meglio pulirlo e asciugarlo. Prima di mettere il cibo in frigorifero, è meglio sigillarlo per impedire all'acqua di evaporare, per mantenere frutta e verdura fresche da un lato e prevenire l'inquinamento degli odori dall'altro.

Non mettere troppo o troppo cibo nel frigorifero. Mantenere uno spazio sufficiente tra gli alimenti; se è troppo vicino, il flusso di aria fredda sarà bloccato, influenzando così l'effetto di raffreddamento.

Non conservare alimenti in eccesso o in sovrappeso per evitare che gli scaffali vengano schiacciati. Conservare gli alimenti a una certa distanza dalla parete interna; non posizionare alimenti ricchi di umidità troppo vicino alla parete posteriore del frigorifero per evitare che si congelino sulla parete interna del frigorifero.

CONSERVAZIONE ORDINATA DEGLI

ALIMENTI: gli alimenti devono essere conservati in modo ordinato e gli alimenti consumati ogni giorno devono essere posizionati davanti agli scaffali, il che può abbreviare i tempi di apertura della porta ed evitare il deterioramento degli alimenti a causa della scadenza.

SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO: raffreddare il cibo caldo a temperatura ambiente prima di metterlo in frigorifero.

Il cibo congelato viene scongelato in una cabina per alimenti freschi e la bassa temperatura del cibo congelato viene utilizzata per raffreddare il cibo fresco e risparmiare energia.

CONSERVAZIONE DI FRUTTA E VERDURA

Nel caso di apparecchi refrigerati muniti di compartimenti refrigerati, si deve indicare che alcuni tipi di ortaggi e frutta freschi sono sensibili al freddo e non sono quindi adatti per essere immagazzinati in tali compartimenti.

In MODALITÀ CONGELATORE

La temperatura del congelatore è controllata al di sotto di -18 ed è consigliabile conservare a lungo nel congelatore, ma deve essere rispettato il periodo di conservazione indicato sulla confezione degli alimenti.

I cassetti del congelatore vengono utilizzati per conservare gli alimenti che devono essere congelati. Pezzi di pesce e carne di grandi dimensioni vengono tagliati in piccoli pezzi

e inseriti in sacchetti freschi prima di essere distribuiti uniformemente all'interno del cassetto del congelatore.

CONGELAMENTO RAPIDO

1. Vedere la descrizione della funzione di blocco rapido nella sezione "Funzioni".
2. Il congelamento rapido consente al cibo di formare bande attraverso i più grandi cristalli di ghiaccio alla massima velocità rispetto al congelamento normale. Il congelamento rapido può congelare l'umidità del cibo in piccoli cristalli di ghiaccio senza danneggiare la membrana cellulare, quindi il succo cellulare non si perde durante lo scongelamento e il cibo può essere mantenuto fresco e nutriente.
3. La funzione di CONGELAMENTO RAPIDO è progettata per preservare i nutrienti degli alimenti congelati in modo che gli alimenti possano essere completamente congelati nel più breve tempo possibile. Il congelamento rapido consuma più energia del congelamento normale.

Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di metterli nel congelatore.

Non posizionare un contenitore di vetro contenente liquido o un liquido in scatola sigillato in una camera frigorifera per evitare l'espansione del volume e lo scoppio dopo che il liquido si è congelato.

Dividi il cibo in piccole porzioni appropriate.

È meglio imballare il cibo prima del congelamento e utilizzare i sacchetti per asciugarli per evitare che i sacchetti si congelino insieme. Gli alimenti devono essere imballati o ricoperti con materiali robusti, inodori, impermeabili all'aria, impermeabili, non tossici e non inquinanti per evitare la contaminazione incrociata e il trasferimento degli odori.

COME USARE IL FRIGORIFERO

Posizionare la ghiacciaia nella parte superiore del congelatore per congelarla il prima possibile.

SUGGERIMENTI PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI SURGELATI

1. Quando si acquista un alimento surgelato, consultare la guida di conservazione sulla confezione. Sarai in grado di conservare il periodo di ciascun alimento congelato con una valutazione a stelle. Questo è di solito il momento in cui è meglio usarli sulla parte

anteriore della confezione.

2. Controllare la temperatura dell'armadio degli alimenti surgelati nel negozio in cui è stato acquistato il cibo surgelato.
3. Assicurarsi che l'imballaggio degli alimenti surgelati sia intatto.
4. Quando vai al supermercato, assicurati di acquistare un prodotto congelato per ultimo.
5. Sulla strada per lo shopping e il ritorno a casa, prova a mettere insieme cibi surgelati per mantenere il cibo fresco.
6. Non acquistare alimenti surgelati a meno che non sia possibile congelarli immediatamente. Sacchetti isolanti speciali sono disponibili nella maggior parte dei supermercati e negozi di ferramenta. Questi mantengono il cibo congelato raffreddato più a lungo.
7. Per alcuni alimenti, lo scongelamento prima della cottura non è necessario. Le verdure e la pasta possono essere aggiunte direttamente in acqua bollente o cotte a vapore. La salsa e la zuppa congelate possono essere messe in una padella e riscaldate delicatamente fino allo scongelamento.
8. Usa cibi di alta qualità e maneggiali il meno possibile. Quando gli alimenti sono congelati in piccole quantità, il tempo necessario per congelarli e scongelarli sarà più breve.
9. Stimare la quantità di cibo da congelare. Quando si congela una grande quantità di alimenti freschi, regolare la manopola di controllo della temperatura sulla modalità bassa per abbassare la temperatura del congelatore. Pertanto, il cibo può essere rapidamente congelato per mantenere la freschezza del cibo.

SUGGERIMENTI PER ESIGENZE SPECIALI

POSIZIONAMENTO

Non posizionare il frigorifero/congelatore vicino a una fonte di calore, come pentole, caldaie o radiatori. Evitare la luce solare diretta all'aperto o nel salone.

MISURE DI LIVELLAMENTO

Assicurarsi di livellare il frigorifero/congelatore con i piedi di livellamento prima dell'uso. Se non è piatto, le prestazioni di tenuta della guarnizione della porta del frigorifero/congelatore ne risentiranno e potrebbero persino causare il fallimento del frigorifero/congelatore.

Dopo aver posizionato il frigorifero/congelatore in posizione, attendere 4 ore prima di utilizzare per far precipitare il refrigerante.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO

Non coprire o bloccare le prese d'aria o le griglie dell'apparecchio.

QUANDO SEI FUORI PER MOLTO TEMPO

Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni mesi, spegnerlo e staccare la spina dalla presa a parete.

Estrarre tutto il cibo.

Pulire e asciugare accuratamente gli interni. Per prevenire la crescita di odori e muffe, la porta deve essere semiaperta: se necessario, la porta deve essere chiusa o rimossa.

Posizionare gli utensili puliti in un luogo asciutto, ventilato e lontano da fonti di calore, posizionare gli utensili senza problemi e non posizionare oggetti pesanti su di essi.

Il dispositivo non dovrebbe essere facile da giocare per i bambini.

COME USARE LE VASCHE PER LA PRODUZIONE DEL GHIACCIO

Posiziona i vassoi per i cubetti di ghiaccio nella parte superiore del compartimento congelatore, in modo che si ghiaccino il più rapidamente possibile.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Scollegare la spina di alimentazione prima di pulirla; non inserire o staccare la spina con mani bagnate a causa del rischio di scosse elettriche e lesioni.

Non spruzzare acqua direttamente sul frigorifero per evitare ruggine, perdite e incidenti.

Non mettere le mani sul fondo del frigorifero perché potresti essere graffiato da angoli di metallo affilati.

PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

- I residui di cibo nel frigorifero sono soggetti a cattivi odori, quindi il frigorifero deve essere pulito regolarmente. Le cabine fresche vengono generalmente pulite una volta al mese.
- Rimuovere tutti gli scaffali, le scatole fresche, i portabottiglie, i coperchi, i cassetti, ecc. e lavarli con un asciugamano morbido o una spugna immersi in acqua calda o detergente neutro.
- Rimuovere sempre la polvere che si accumula sui pannelli posteriori e laterali del frigorifero.
- Dopo aver usato il detergente, sciacquare sempre con acqua e asciugare.
- Non utilizzare mai spazzole per maialini, spazzole metalliche, detersivi, sapone in polvere, detersivi alcalini, benzene, benzina, acido, acqua calda e altri oggetti corrosivi o solubili per pulire la superficie dell'armadio, le guarnizioni delle porte, le parti decorative in plastica, ecc. per evitare danni.
- Asciugare con cura la rondella della porta e pulire la scanalatura con le bacchette di legno avvolte in cotone. Dopo la pulizia, fissare prima i quattro angoli della guarnizione della porta, quindi incorporarli nella scanalatura della porta uno per uno.

INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE O GUASTO DEL SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Se l'unità di refrigerazione non funziona da molto tempo (come un'interruzione dell'alimentazione o un guasto del sistema di refrigerazione), fare attenzione a conservare il cibo congelato.

Cerca di aprire la porta del frigorifero il meno possibile in modo che il cibo possa essere conservato in modo sicuro e fresco per alcune ore anche nelle calde giornate estive.

Se ricevi una notifica di interruzione dell'alimentazione in anticipo

1. Regolare la manopola del termostato ad alto livello con un'ora di anticipo in modo che il cibo sia completamente congelato (non conservare cibo nuovo durante questo periodo). Ripristina la modalità temperatura all'impostazione originale quando l'alimentazione diventa normale in tempo.
2. È anche possibile utilizzare un contenitore impermeabile per produrre ghiaccio e posizionarlo nella parte superiore del congelatore per prolungare il tempo di conservazione degli alimenti freschi.

NOTA: una volta utilizzato il frigorifero, è meglio usarlo continuamente e in condizioni normali non smettere di usarlo, in modo da non compromettere la durata.

SBRINAMENTO

Questa macchina è progettata con una funzione di sbrinamento automatico che non richiede sbrinamento manuale.

Tipo di lampada: Luce LED.

Classe di efficienza energetica: G

SOSTITUIRE LE LUCI INTERNE

Il frigorifero è illuminato da luci a LED, che hanno le caratteristiche di basso consumo energetico e lunga durata. In caso di anomalie, si prega di contattare il personale post-vendita per il servizio di assistenza tecnica.

CONTROLLO DI SICUREZZA DOPO LA MANUTENZIONE

Il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato?

La spina di alimentazione è saldamente collegata alla presa?

La spina di alimentazione è insolitamente surriscaldata?

NOTA: un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, oppure coperti di polvere, possono causare scosse elettriche o incendi. In caso di anomalie, scollegare immediatamente la spina dalla presa e contattare il rivenditore.

COME DIVIDERE LE PARTI

RIPIANI FRIGORIFERI:

Tieni il portabottiglie con entrambe le mani e spingilo verso l'alto.

COPERCHIO RIBALTABILE:

mantenere il coperchio in posizione verticale, allinearlo con l'apertura dell'albero di rotazione sul lato destro, quindi tirarlo verso l'esterno per rimuoverlo.

NOTA: durante l'uso del frigorifero, non chiudere la porta quando il coperchio ribaltabile è aperto, per evitare di danneggiare la porta del frigorifero.

DATI TECNICI

PESO NETTO: 53KG

PESO LORDO: 58KG

TENSIONE: 220-240V~

FREQUENZA: 50Hz

POTENZA: 64W

BANCA DATI EPREL

Informazioni sui requisiti di progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura relativa al consumo energetico sono disponibili nella banca dati europea dei prodotti al seguente link:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Il codice articolo da inserire si trova sulla targhetta del dispositivo.

RISOLUZIONE PROBLEMI

I guasti di piccola entità come quelli elencati di seguito possono essere riparati autonomamente dall'utilizzatore, senza contattare necessariamente il personale dell'assistenza tecnica.

PROBLEMA	Ispezione e controllo	SOLUZIONE
Completamente non raffreddato	La spina di alimentazione è inserita correttamente? L'interruttore o i fusibili sono rotti? Non c'è corrente o è scattata la linea?	Reinserire la spina. Aprire la porta e controllare che le luci siano accese.
Rumore anomalo	Il congelatore è stabile? Il congelatore tocca il muro?	Regolare il piede di livellamento del congelatore. Allontanare dal muro.
Scarsa efficienza di raffreddamento	Stai inserendo cibo caldo o in quantità eccessiva? Apri spesso la porta? Hai incastrato un sacchetto nella guarnizione? Il congelatore è vicino a fonti di calore? La ventilazione è adeguata? La temperatura è impostata troppo alta?	Inserire il cibo solo dopo il raffreddamento. Chiudere correttamente la porta. Allontanare il congelatore da fonti di calore. Lasciare spazio per la ventilazione. Impostare la temperatura corretta.
Odore del congelatore	C'è del cibo deteriorato? Devi pulire il congelatore? Hai confezionato cibi dal gusto forte?	Buttare il cibo avariato. Pulire il congelatore. Confezionare i cibi odorosi.
I comandi non funzionano quando vengono premuti	Controllare se la funzione di blocco è attiva sul display.	Tenere premuto il tasto "OK/LOCK" per 3 secondi per sbloccare.
Impossibile impostare la temperatura	Controllare se la funzione di congelamento rapido è attiva.	Uscire dalla modalità speciale e impostare la temperatura normale.
Numero di temperatura lampeggiante sul display	C'è stato un blackout?	Premere un tasto qualsiasi per silenziare l'allarme e verificare gli alimenti.
Condensa sul lato superiore del congelatore	La porta del congelatore pende verso il basso?	Regolare la cerniera inferiore per migliorare la tenuta della guarnizione.



NOTA: se il problema da risolvere non corrisponde a una delle situazioni descritte sopra, non tentare di smontare e riparare autonomamente l'elettrodomestico. Eventuali riparazioni non autorizzate possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'elettrodomestico. Il prodotto deve essere riparato solo da tecnici autorizzati, adoperando solo ricambi originali.

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo dalla fonte di alimentazione elettrica, togliere tutti gli alimenti, pulire l'elettrodomestico e lasciare socchiuso lo sportello per evitare odori sgradevoli.

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I vecchi elettrodomestici hanno ancora un po' di valore residuo. Le pratiche rispettose dell'ambiente garantiranno il riciclaggio di materie prime preziose. I refrigeranti utilizzati nelle apparecchiature e nei materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni al tubo sul retro dell'apparecchiatura prima della manipolazione. Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento di attrezzature usate e imballaggi di attrezzature usate sono disponibili presso l'ufficio municipale locale.

SMALTIRE CORRETTAMENTE QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Prevenire i possibili pericoli per l'ambiente o la salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire le attrezzature usate, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore che ha acquistato il prodotto. Possono riciclare questo prodotto in modo ecologico.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

AVVERTENZE SMALTIMENTO

- Il refrigerante e il materiale schiumogeno a base di ciclopentano utilizzati per il congelatore sono infiammabili. Al momento della rottamazione il congelatore deve pertanto essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di ignizione e recuperato da un'apposita ditta di recupero con qualifica corrispondente evitando lo smaltimento per combustione, responsabile di danni all'ambiente o di eventuali altri danni.
- Per preparare il congelatore alla rottamazione, smontare le porte e rimuovere la guarnizione della porta e dei ripiani; collocare le ante e le mensole in una posizione adeguata, in modo da evitare che i bambini rimangano intrappolati.

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.


Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



CONGELATORE VERTICALE

Modello	XDCVMF226WPDSI
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50Hz
Classe di protezione	SN,N,ST,T
Corrente nominale	0.81A
Classe di protezione	I
Codice del fluido frigorifero	R600a
Massa totale del fluido frigorifero	50g
Volume totale	206L
Volume congelatore	206L
Consumo energetico annuo	178kWh/an
Consumo energetico E32	0.599kWh/24h
Capacità di congelamento	9.3kg/24h
Potenza di sbrinamento	165W

CIRCUIT DIAGRAM

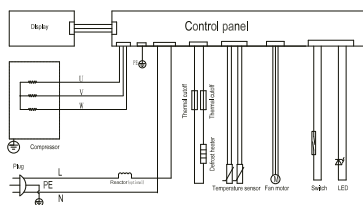

MADE IN CHINA

LOT:

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy www.xd-enjoy.com



ENERG




XDCVMF226WPDSI



178 kWh/annum



206 L



39 dB


AB **C** D

2019/2016



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDCVMF226WPDSI

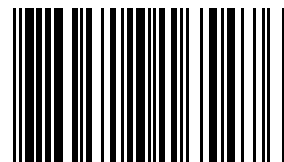

0 780518 165476

MADE IN CHINA