




FORNO A MICROONDE COMBI E FRIGGITRICE AD ARIA

28 LITRI

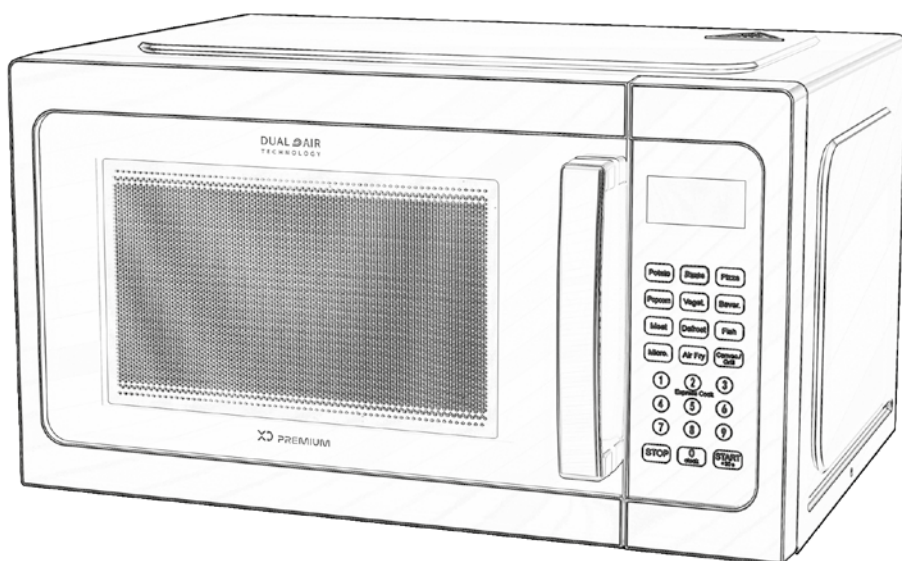

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
PANORAMICA DEL PRODOTTO	8
PRIMA DELL'USO	9
USO DEGLI ACCESSORI	9
PANNELLO DI CONTROLLO	10
LINEE GUIDA PER GLI UTENSILI	15
CONSIGLI DI COTTURA.....	16
RISOLUZIONE PROBLEMI	17
MISURE DI SICUREZZA PER L'ASSISTENZA	17
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	18
DATI TECNICI.....	19
SMALTIMENTO	19
GARANZIA	20



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.



AVVERTENZA: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona qualificata.

AVVERTENZA: È pericoloso per chiunque, diverso da una persona qualificata, eseguire qualsiasi intervento di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di qualsiasi copertura che fornisca protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

AVVERTENZA: I liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché sono soggetti a esplosione.

- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti

da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazione effettuate da personale non qualificato.

- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare rischio di lesioni, accensione o incendio.
- Questo forno deve essere utilizzato all'interno di ambienti, su un piano d'appoggio sicuro quindi il forno non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per l'uso ad incasso, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale. L'apparecchio non deve essere collocato all'interno di un mobile.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc). Non utilizzare all'aperto.
- Posizionare l'apparecchio: lontano da altre fonti di calore

- (ad es. altri forni, fornello gas, ecc.) da materiali infiammabili (tappezzerie, ecc.) materiale esplosivo (bombolette spray) e da materiali che possono deformarsi con il calore su un piano d'appoggio orizzontale e ben stabile, la cui superficie sia resistente al calore, ignifuga e non sia delicata (ad esempio mobili laccati, tovaglie, ecc) in posizione dove non possa subire urti, e a debita distanza dal bordo del mobile, in modo che non possa cadere. Non posizionare il prodotto vicino ad altri elettrodomestici a gas o che emanano calore.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
 - **ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.**
 - Posizionare il prodotto in modo da lasciare uno spazio tra la superficie del forno e le pareti circostanti, in modo da consentire un corretto flusso di aria verso l'esterno.
 - Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
 - Utilizzare esclusivamente utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
 - I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.
 - Durante il riscaldamento di alimenti in contenitori di plastica o di carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di accensione.
 - Se si osserva fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme. Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata ed esplosiva; pertanto, occorre prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
 - Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve

essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.

- Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
- Non lasciare incustodito il forno quando è acceso e in funzione.
- Il mancato mantenimento del forno in condizioni di pulizia adeguate potrebbe portare al deterioramento della superficie, che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e possibilmente causare una situazione pericolosa.
- Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'apparecchio.



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

- Non immergere l'apparecchio o il cavo in altri liquidi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza o da una persona con qualifica equivalente,

al fine di evitare pericoli.



AVVERTENZA: Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.

- **AVVERTENZA: le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. I bambini piccoli dovrebbero essere tenuti lontani. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.**
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.
- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non

- giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
 - Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili quali:
 - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
 - Gli apparecchi non sono destinati a essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
 - Quando il forno è caldo, non fate entrare in contatto il vetro dello sportello con oggetti freddi, per evitare che si rompa.
 - Non immettere direttamente acqua fredda sul piatto in vetro dopo l'uso. È necessario lasciare il piatto in vetro a riposo per almeno 20 minuti e solo successivamente metterlo in acqua, per evitare crepe.
 - L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
 - La sorgente luminosa interna di questo prodotto è una luce LED con flusso luminoso inferiore a 60 lm.
 - Dopo 15 minuti dal collegamento alla presa senza ulteriori operazioni, oppure al termine del funzionamento, l'apparecchio entra in modalità standby e il consumo di potenza in modalità standby non supera 0,8 W.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO NEL VANO COTTURA:

- Non cuocere troppo il cibo.
- Rimuovere le fascette intrecciate dai sacchetti di carta o di plastica prima di inserire i sacchetti nel forno.
- Non riscaldare olio o grasso poiché la temperatura dell'olio non può essere controllata.
- Dopo l'uso, pulire il coperchio della guida d'onda con un panno umido, seguito da un panno asciutto per rimuovere eventuali schizzi di cibo e grasso. Il grasso accumulato può surriscaldarsi e iniziare a produrre fumo o prendere fuoco.
- Se i materiali all'interno del forno dovessero fumare o prendere fuoco, tenere chiusa la porta del forno, spegnere il forno e

- scollegare l'alimentazione.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o di carta, tenere d'occhio il forno a causa della possibilità di accensione.
 - Fare attenzione alla cottura di cibi con oli e grassi poiché se surriscaldati sono possibili cause d'incendio.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE ED EBOLLIZIONE IMPROVVISA:

- **ATTENZIONE:** liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto potrebbero esplodere. I biberon muniti di tappo a vite o tettarella sono considerati contenitori sigillati.
- Utilizzare il contenitore a bocca larga per cuocere il liquido e il liquido cotto non deve essere rimosso immediatamente. È necessario attendere diversi istanti prima di rimuoverlo. Al fine di evitare possibili pericoli causati dalla ritardata ebollizione eruttiva dei liquidi.
- Patate, salsiccia e castagne vanno pelate o bucate prima della cottura. Le uova nel guscio, le uova sode intere non devono


essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.

- Il contenuto dei biberon e dei vasetti degli alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, per evitare scottature.

APPARECCHIO DI GRUPPO 2 CLASSE B

- Le apparecchiature ISM di Gruppo 2 comprendono tutte le apparecchiature ISM nelle quali l'energia a radiofrequenza è intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento dei materiali, nonché le apparecchiature per elettroerosione (EDM) e saldatura ad arco.
- Le apparecchiature di Classe B sono apparecchiature idonee all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che fornisce edifici destinati a uso domestico.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

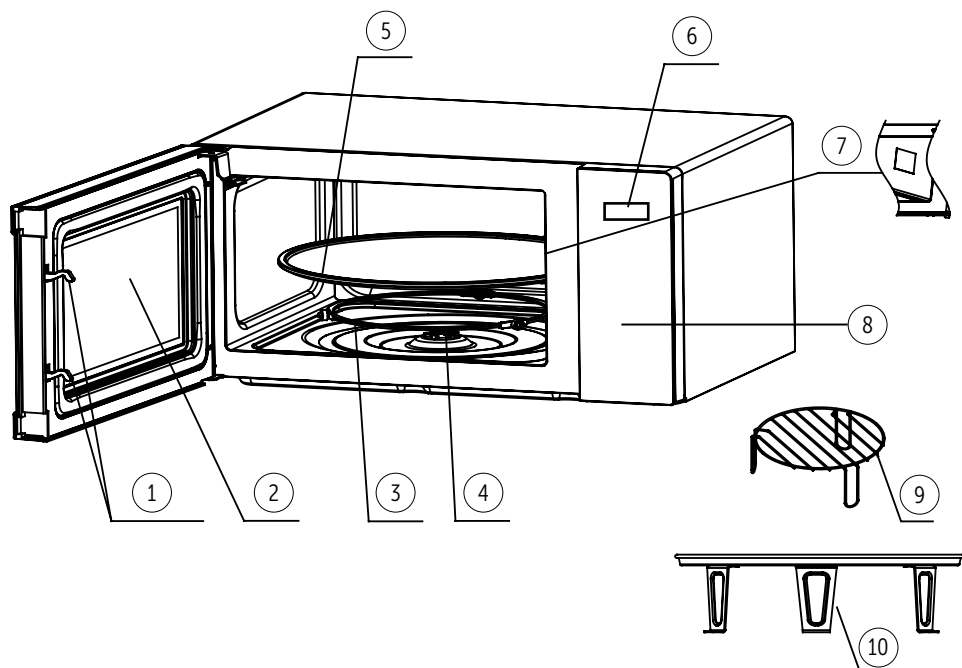

1. BLOCCO PORTA

La porta del forno a microonde deve essere correttamente chiusa affinché l'apparecchio possa funzionare.

2. FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE

Consente all'utente di vedere lo stato di cottura.

3. ANELLO ROTANTE

Il piatto in vetro poggia sulle sue rotelle; sostiene il piatto girevole e lo aiuta a mantenere l'equilibrio durante la rotazione.

4. ASSE ROTANTE

Il piatto in vetro è posizionato sull'asse; il motore sottostante aziona la rotazione del piatto.

5. PIATTO GIREVOLE

Il cibo viene posizionato sul piatto girevole; la sua rotazione durante il funzionamento aiuta a cuocere

gli alimenti in modo uniforme.

- Posizionare prima l'anello rotante.
- Inserire il piatto girevole sull'asse rotante e assicurarsi che sia correttamente innestato.

6. DISPLAY

7. COPERTURA DELLA GUIDA D'ONDA

Si trova all'interno del forno a microonde, accanto alla parete del pannello di controllo.

8. PANNELLO DI CONTROLLO

9. GRIGLIA METALLICA PER GRILL

Utilizzata per posizionare gli alimenti da arrostiti.

10. SUPPORTO PER FRIGGERE AD ARIA



NON UTILIZZARE MATERIALI METALLICI NELLA COTTURA A MICROONDE

Non rimuovere mai la copertura della guida d'onda.

PRIMA DELL'USO

- Estrarre tutto l'imballaggio. Se c'è una pellicola di protezione sul forno, strapparla via prima dell'uso. Controllare attentamente per accertarsi che l'apparecchio non presenti danni. Nel caso, avvisare immediatamente il rivenditore o contattare un centro assistenza autorizzato.
- I forni a microonde devono essere collocati in ambienti asciutti e non corrosivi, tenuti lontano da fonti di calore e umidità, come bruciatori a gas o serbatoi dell'acqua.
- Per garantire una ventilazione sufficiente, la distanza del retro del microonde dalla parete deve essere di almeno 10 cm, il lato dalla parete deve essere di almeno 5 cm, la distanza libera sopra la superficie superiore di almeno 20 cm. la distanza del microonde dal suolo deve essere di almeno 90 cm.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Il forno non può essere posizionato su delle superfici di legno non trattato. Posizionarlo su superfici solide e resistenti al calore. I piedini alla base del forno possono lasciare dei segni sul tavolo. In caso, rimuovere questi segni con un panno umido.
- La posizione del forno deve essere tale da essere lontano dalla TV, dalla radio o dall'antenna poiché potrebbero verificarsi disturbi all'immagine o rumore. La distanza dovrebbe essere superiore a 5 m.
- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile e deve garantire una buona messa a terra in caso di perdite, si può formare un circuito di terra per evitare scosse elettriche.
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta chiusa.
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un mobile. Il forno a microonde è destinato all'uso indipendente.
- A causa di possibili residui di fabbricazione oppure olio nella cavità del forno o sull'elemento riscaldante, è possibile che si senta odore o un leggero fumo durante il primo utilizzo. Questo è normale e scompare dopo pochi utilizzi. Tenere la porta o la finestra aperta per garantire una buona ventilazione. Per rimuovere l'odore si consiglia di far funzionare il forno diverse volte posizionando una tazza d'acqua all'interno del forno e impostando l'alta potenza.

USO DEGLI ACCESSORI

- Gli accessori di questo forno a microonde includono un piatto in vetro girevole e un anello rotante. Prima dell'uso, l'anello rotante deve essere posizionato sulla guida inferiore della cavità, quindi il piatto in vetro girevole deve essere collocato sull'asse rotante e inserito correttamente in sede, in modo che i tre elementi siano correttamente accoppiati e fissati. Fare riferimento alla figura a pagina 8 per i dettagli.
- Un forno a microonde dotato di funzione di cottura combinata o grill include, come accessori, uno specifico vassoio da forno per microonde e una griglia per grill. Il vassoio da forno e la griglia per grill devono essere posizionati sul piatto in vetro girevole durante l'uso e non devono entrare in contatto con la cavità del forno.

PANNELLO DI CONTROLLO

1. PRIMA DELLA COTTURA

Collegando l'apparecchio all'alimentazione, il display si accende, quindi entra nello stato di standby e sul display appare 1:00.

2. FUNZIONE MICROONDE

Sono disponibili dieci livelli di potenza a microonde: 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P e 10P.

1. Premere ripetutamente il tasto **"Micro."** per selezionare la potenza desiderata.
2. Premere i tasti numerici da 0 a 9 per inserire il tempo di cottura; il tempo massimo impostabile è 99:99.
3. Dopo aver inserito il tempo di cottura, premere il tasto **"START/+30s"** per avviare il funzionamento.
4. Al termine dell'operazione viene emesso un segnale acustico.

ALTA	100% e 90% di potenza	Applicabile per una cottura rapida e completa
M. ALTA	80% e 70% di potenza	Applicabile per una cottura rapida media
MEDIA	60% e 50% di potenza	Applicabile per la cottura a vapore degli alimenti
M. BASSA	40% e 30% di potenza	Applicabile per lo scongelamento degli alimenti
BASSA	20% e 10% di potenza	Applicabile per mantenere in caldo



ATTENZIONE

- Il tempo massimo impostabile è di 99 minuti e 99 secondi.
- Non utilizzare mai la griglia grill durante la cottura a microonde.
- Non utilizzare mai il forno a vuoto.
- Alla massima potenza a microonde, il forno riduce automaticamente la potenza dopo un certo tempo di cottura per prolungarne la durata.
- Se durante il funzionamento si gira il cibo, premere una volta il tasto **START/+30s** e la procedura di cottura preimpostata continuerà.
- Se si intende rimuovere il cibo prima del tempo preimpostato, è necessario premere una volta il tasto **STOP** per annullare la procedura impostata, al fine di evitare un funzionamento indesiderato al successivo utilizzo.

3. SCONGELAMENTO / DEFROST

Sono disponibili due modalità di scongelamento: dEF1 e dEF2.

dEF1 è lo scongelamento a peso, dEF2 è lo scongelamento a tempo.

1. Premere il tasto **"Defrost"** per selezionare lo scongelamento a peso o a tempo; il display

- visualizzerà rispettivamente "dEF1" o "dEF2".
2. Premere i tasti numerici da 0 a 9 per inserire il peso dell'alimento o il tempo di scongelamento.
 3. L'intervallo di peso per dEF1 va da 100 a 1500 g, mentre il tempo massimo inseribile per dEF2 è 99:99. Dopo l'impostazione, premere il tasto "START/+30s" per avviare il funzionamento.
 4. Al termine dell'operazione viene emesso un segnale acustico.
 5. La modalità di scongelamento a peso dEF1 emette segnali acustici per indicare che il cibo deve essere girato durante lo scongelamento.


Di seguito alcuni suggerimenti sui tempi di scongelamento degli alimenti:

dEF1	Per lo scongelamento, peso da 100 a 1500 g
dEF2	Per lo scongelamento, tempo massimo 99:99.



ATTENZIONE

- È necessario girare il cibo durante il funzionamento per ottenere un effetto uniforme.
- Generalmente lo scongelamento richiede più tempo rispetto alla cottura degli alimenti.
- Se il cibo può essere tagliato con un coltello, il processo di scongelamento può essere considerato completato.
- Le microonde penetrano per circa 4 cm nella maggior parte degli alimenti.
- Gli alimenti scongelati devono essere consumati il prima possibile; non è consigliato riporli nuovamente in frigorifero e ricongelarli.

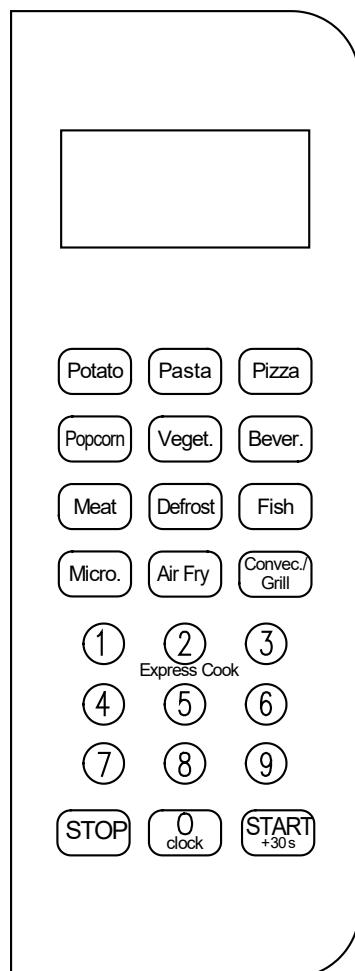

4. COTTURA AUTOMATICA / AUTO COOKING

Sono disponibili 8 menu automatici: A.1~A.8, rispettivamente patate, pasta, pizza, popcorn, verdure, bevande, carne e pesce.

1. Selezionare il tasto del menu automatico desiderato e premere ripetutamente il relativo tasto del menu per selezionare la porzione di alimento desiderata.
2. Il display mostrerà la dimensione della porzione corrispondente.
3. Dopo aver selezionato la porzione di cottura, premere il tasto "START/+30s" per avviare il funzionamento.
4. Al termine dell'operazione viene emesso un segnale acustico.

DISPLAY	TIPO	METODO
A.1	Patate	Pesi selezionabili: 250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	Pesi selezionabili: 50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	Pesi selezionabili: 200 g, 400 g
A.4	Popcorn	Peso selezionabile: 100 g
A.5	Verdure	Pesi selezionabili: 200 g, 400 g, 600 g
A.6	Bevande	Porzioni: 1, 2 o 3 tazze (circa 250 ml ciascuna)
A.7	Carne	Pesi selezionabili: 200 g, 400 g, 600 g
A.8	Pesce	Pesi selezionabili: 200 g, 400 g, 600 g



ATTENZIONE

- La temperatura del cibo prima della cottura dovrebbe essere di 20–25 °C. Una temperatura più alta o più bassa del cibo prima della cottura richiederà un aumento o una diminuzione del tempo di cottura.
- La temperatura, il peso e la forma del cibo influenzano notevolmente il risultato della cottura. Se si riscontrano deviazioni rispetto ai fattori indicati nel menu sopra, è possibile regolare il tempo di cottura per ottenere il miglior risultato.

5. FUNZIONE CONVEZIONE/GRILL

Sono disponibili 6 modalità. Sono: convezione, combinazione 1 di cottura a convezione e microonde, combinazione 2 di cottura a convezione e microonde, grill, combinazione 1 di grill e microonde e combinazione 2 di grill e microonde.

1. Il display mostra 5 livelli di temperatura (120°C, 150°C, 180°C, 200°C, 230°C) "C-1", "C-2", "G.", "G-1" e "G-2".
2. Le fasi operative specifiche sono le seguenti.
3. Premere il pulsante per selezionare la modalità desiderata e il display mostrerà "5 temperature shifts", "C-1", "C-2", "G.", "G-1" o "G-2".
4. Quindi premere i pulsanti numerici 0~9 per inserire il tempo di cottura; il tempo massimo inseribile è 99:99.
5. Dopo aver inserito il tempo di cottura, premere il pulsante "START/+30s" per avviare il funzionamento. Un segnale acustico avviserà del completamento dell'operazione.

Convezione	È possibile impostare cinque livelli di temperatura.
C-1	Combinazione di cottura a convezione e microonde. 30% microonde e 70% convezione.
C-2	Combinazione di cottura a convezione e microonde. 55% microonde e 45% convezione.
G.	Grill: l'elemento riscaldante viene alimentato durante il tempo di funzionamento. È adatto per arrotondare carni sottili o per carne di maiale, salsicce, ali di pollo, poiché consente di ottenere una buona doratura.
G-1	Combinazione di grill e microonde. 30% microonde e 70% grill.



ATTENZIONE Nella modalità convezione e grill, tutte le parti del forno, così come la griglia e i contenitori di cottura, possono diventare molto caldi.

Prestare attenzione quando si rimuove qualsiasi oggetto dal forno.

Utilizzare presine pesanti o guanti da forno per PREVENIRE USTIONI.

6. FRITTURA AD ARIA / AIR FRYER

Funzione di frittura ad aria con 5 livelli di temperatura.

Le operazioni specifiche sono le seguenti.

1. Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la modalità desiderata; il display mostrerà i 5 livelli di temperatura corrispondenti.
2. Premere i pulsanti numerici 0~9 per inserire il tempo di cottura; il tempo massimo inseribile è 99:99.
3. Dopo aver inserito il tempo di cottura, premere il pulsante "START/+30s" per avviare il funzionamento. Un segnale acustico avviserà del completamento dell'operazione.

Frittura ad aria	È possibile impostare cinque livelli di temperatura.
------------------	--



ATTENZIONE Nella modalità di frittura ad aria, tutte le parti del forno, così come la griglia e i contenitori di cottura, possono diventare molto caldi. Prestare attenzione quando si rimuove qualsiasi oggetto dal forno. Utilizzare presine pesanti o guanti da forno per PREVENIRE USTIONI.

7. COTTURA RAPIDA / EXPRESS COOK

7.1 In modalità standby, è possibile premere direttamente i pulsanti numerici 1~6; il tempo di funzionamento sarà di 1~6 minuti, ovvero premere 1 per 1 minuto, premere 2 per 2 minuti e così via. Dopo aver selezionato il tempo, premere il pulsante "START/+30s" per avviare il funzionamento. Un segnale acustico avviserà del completamento dell'operazione.

7.2 In modalità standby, dopo aver inserito il cibo e chiuso la porta, premere il pulsante "START/+30s" per avviare rapidamente il microonde. Il tempo di funzionamento predefinito è di 30 secondi. Durante il funzionamento, premere una volta il pulsante "START/+30s" per aggiungere 30 secondi. Un segnale acustico avviserà del completamento dell'operazione.

8. 0/OROLOGIO

La funzione orologio e il pulsante "0" sono combinati in un unico pulsante. L'orologio utilizza il sistema a 24 ore. Il funzionamento della funzione orologio è il seguente:

In modalità standby, tenere premuto il pulsante "0/Orologio" per più di 3 secondi per entrare nell'interfaccia di impostazione dell'orologio; premere i pulsanti numerici 0~9 per inserire

direttamente l'ora e premere il pulsante "START/+30s" per confermare l'orario impostato e uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio.

9. STOP

Durante l'impostazione della cottura, è possibile premere il pulsante "STOP" per annullare le impostazioni e tornare allo stato di standby. Durante il funzionamento del forno a microonde, è possibile premere il pulsante "STOP" per mettere in pausa. Nello stato di pausa, è possibile premere nuovamente il pulsante "STOP" per annullare la funzione e tornare allo stato di standby.

10. START/+30S

Dopo aver impostato il tempo di cottura o il peso del cibo, premere il pulsante "START/+30s" per avviare immediatamente il forno a microonde. Durante il funzionamento, è possibile premere il pulsante "START/+30s" per aumentare il tempo; ogni pressione aumenta di 30 secondi, ma nella modalità menu e nella modalità di scongelamento a peso il tempo non può essere regolato. Nello stato di pausa, è possibile premere il pulsante "START/+30s" per continuare il funzionamento del forno a microonde prima della modalità di cottura.

11. STAND-BY RISPARMIO ENERGIA

Dopo 15 minuti dal collegamento alla presa senza ulteriori operazioni, oppure al termine del funzionamento, l'apparecchio entra in modalità standby e il consumo di potenza in modalità standby non supera 0,8 W.

12. FUNZIONE BLOCCO BAMBINI

Utilizzare questa funzione per bloccare il pannello di controllo durante la pulizia o per evitare che i bambini utilizzino il forno senza supervisione.

Tutti i pulsanti diventano inutilizzabili in questa modalità.

1. **IMPOSTAZIONE BLOCCO:** In modalità standby, tenere premuto il pulsante "STOP" per più di 3 secondi; la funzione blocco bambini viene attivata e tutti i pulsanti del forno a microonde non possono essere utilizzati.
2. **DISATTIVAZIONE BLOCCO:** Nello stato di blocco bambini, tenere premuto il pulsante "STOP" per più di 3 secondi per disattivare la funzione blocco bambini.

LINEE GUIDA PER GLI UTENSILI

Si raccomanda vivamente di utilizzare contenitori idonei e sicuri per la cottura a microonde. In generale, i contenitori realizzati in ceramica resistente al calore, vetro o plastica sono adatti alla cottura a microonde. **NON UTILIZZARE MAI CONTENITORI METALLICI PER LA COTTURA A MICROONDE E PER LA COTTURA COMBINATA**, poiché è probabile che si generino scintille. Fare riferimento alla tabella sottostante.

MATERIALE CONTENITORE	MICROONDE	GRILL	COMBINATO	NOTE
Ceramica resistente al calore	Sì	Sì	Sì	Non usare ceramiche con bordi metallici o smaltate. Consigliati vetro resistente alle alte temperature e contenitori in plastica resistenti oltre 120 °C
Plastica resistente al calore	Sì	No	No	Non utilizzabile per cotture a microonde di lunga durata.
Vetro resistente al calore	Sì	Sì	Sì	
Pellicola plastica	Sì	No	No	Non usare per carne o costolette: le alte temperature possono danneggiare la pellicola.
Griglia	No	Sì	Sì	Utilizzabile solo in modalità grill, convezione, air fry e combinata.
Teglia da forno	No	Sì	No	Utilizzabile in modalità grill, convezione e air fry.
Contenitore metallico	No	No	No	Non usare nel microonde: le microonde non penetrano il metallo.
Laccatura	No	No	No	Scarsa resistenza al calore. Non adatta a cotture ad alta temperatura.
Bambù, legno, carta	No	No	No	Scarsa resistenza al calore. Non adatti a cotture ad alta temperatura.

GLI UTENSILI METALLICI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI ad eccezione dell'uso delle funzioni grill, convezione e frittura ad aria.

Questo apparecchio è dotato di una griglia o di una teglia che possono essere utilizzate per la cottura degli alimenti, e la griglia o la teglia non devono entrare in contatto con la cavità. Nelle funzioni combinate di grill e cottura a microonde e nelle funzioni combinate di convezione e cottura a microonde, è possibile cuocere gli alimenti utilizzando la griglia, ma non è consentito cuocere gli alimenti utilizzando la teglia.

CONSIGLI DI COTTURA

I seguenti fattori possono influire sul risultato della cottura:

DISPOSIZIONE DEL CIBO

Posizionare le parti più spesse verso l'esterno del piatto, quelle più sottili verso il centro e distribuire il cibo in modo uniforme. Se possibile, evitare di sovrapporre gli alimenti.

DURATA DEL TEMPO DI COTTURA

Iniziare la cottura con un tempo breve, valutarne il risultato allo scadere e prolungare in base alle effettive necessità. Una cottura eccessiva può provocare fumo e bruciature.

COTTURA UNIFORME DEL CIBO

Alimenti come pollo, hamburger o bistecche devono essere girati una volta durante la cottura. A seconda del tipo di alimento, se applicabile, mescolare una o due volte durante la cottura dall'esterno verso il centro del piatto.

TEMPO DI RIPOSO

Dopo il termine della cottura, lasciare il cibo nel forno per un tempo adeguato; questo consente di completare il ciclo di cottura e di raffreddarsi gradualmente.

VERIFICA DELLA COTTURA

Il colore e la consistenza del cibo aiutano a determinare se è cotto; questi includono:

- Fuoriuscita di vapore da tutte le parti del cibo, non solo dai bordi
- Le articolazioni del pollame possono essere mosse facilmente
- Il maiale o il pollame non mostrano segni di sangue
- Il pesce è opaco e può essere facilmente tagliato con una forchetta

PIATTO PER DORATURA

Quando si utilizza un piatto per doratura o un contenitore auto-riscaldante, posizionare sempre sotto di esso un isolante resistente al calore, come un piatto in porcellana, per evitare danni al piatto rotante e all'anello di rotazione.

PELLICOLA PLASTICA ADATTA AL MICROONDE

Durante la cottura di alimenti ad alto contenuto di grassi, non permettere che la pellicola plastica venga a contatto con il cibo, poiché potrebbe sciogliersi.

CONTENITORI IN PLASTICA ADATTI AL MICROONDE

Alcuni contenitori in plastica adatti al microonde potrebbero non essere idonei alla cottura di alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri. Inoltre, il tempo di preriscaldamento indicato nel manuale del contenitore non deve essere superato.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue:

1. Posizionare una tazza d'acqua (circa 150 ml) in un contenitore di vetro nel forno e chiudere bene lo sportello. La lampada del forno dovrebbe spegnersi se lo sportello è chiuso correttamente. Lasciare funzionare il forno per 1 minuto.
2. La lampada del forno si accende?
3. La ventola di raffreddamento funziona?
(Posizionare la mano sopra le aperture di ventilazione posteriori.)
4. Il piatto rotante gira?
(Il piatto rotante può girare in senso orario o antiorario. Questo è del tutto normale.)
5. L'acqua all'interno del forno è calda?

Se la risposta è "NO" a una qualsiasi delle domande sopra, controllare la presa a muro e il fusibile nel quadro elettrico.

Se sia la presa a muro sia il fusibile funzionano correttamente, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

MISURE DI SICUREZZA PER L'ASSISTENZA



ATTENZIONE: RADIAZIONI A MICROONDE

1. Il condensatore ad alta tensione rimane carico dopo la disconnessione; cortocircuitare il terminale negativo del condensatore ad alta tensione con il telaio del forno (utilizzando un cacciavite) per scaricarlo prima di toccarlo.
2. Durante le operazioni di assistenza, le parti elencate di seguito possono essere rimosse e dare accesso a tensioni superiori a 250 V rispetto alla terra:
 - Magnetron
 - Trasformatore ad alta tensione
 - Condensatore ad alta tensione
 - Diodo ad alta tensione
 - Fusibile ad alta tensioneLa configurazione reale prevale sul presente documento.
3. Le seguenti condizioni possono causare un'eccessiva esposizione alle microonde durante l'assistenza:
 - Montaggio improprio del magnetron;
 - Errato accoppiamento del blocco di sicurezza dello sportello, delle cerniere e dello sportello stesso;
 - Montaggio improprio del supporto dell'interruttore;
 - Sportello, guarnizione dello sportello o involucro danneggiati.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il forno deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo deve essere rimosso.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima della pulizia. Dopo che il prodotto si è raffreddato. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi durante la pulizia.
2. Il mancato mantenimento del forno in condizioni di pulizia adeguate potrebbe portare al deterioramento della superficie, che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e possibilmente causare una situazione pericolosa.
3. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, benzina, polveri abrasive o spazzole metalliche per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.
4. Non rimuovere la copertura della guida d'onda.
5. Quando il forno è stato utilizzato per lungo tempo, possono essere presenti alcuni odori sgradevoli all'interno del forno; i seguenti metodi possono eliminarli:
 - Mettere alcune fette di limone in una tazza, quindi riscaldare ad alta potenza microonde per 2-3 minuti.
 - Mettere alcune bucce d'arancia nel forno, quindi riscaldarle ad alta potenza microonde per 1 minuto.
6. Quando il prodotto non viene utilizzato, deve essere collocato, per quanto possibile, in luoghi asciutti e ben ventilati.

DETTAGLI SU COME PULIRE LE SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI:

Dopo l'uso, pulire il coperchio della guida d'onda con un panno umido, seguito da un panno asciutto per rimuovere eventuali schizzi di cibo e grasso. Il grasso accumulato può surriscaldarsi e iniziare a produrre fumo o prendere fuoco.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Dettagli per la pulizia delle guarnizioni delle porte, cavità e parti adiacenti:

ESTERNO: Pulisci l'esterno del forno con un panno morbido inumidito.

PORTA: Usando un panno morbido inumidito, pulire la porta e la finestra.

Pulire le guarnizioni della porta e le parti adiacenti per rimuovere eventuali fuoriuscite o schizzi.

Pulire il pannello di controllo con un panno morbido leggermente inumidito.

PARETI INTERNE: Pulisci le superfici interne con un panno morbido inumidito.

Pulisci il coperchio della guida d'onda per rimuovere eventuali schizzi di cibo.

Piatto / Anello di rotazione / Asse di rotazione:

Lavare con acqua e detergente neutro.

Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare bene.

PIATTO GIREVOLE / ANELLO ROTANTE / ASSE ROTANTE:

Lavare con acqua e sapone neutro.

Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare bene.

DATI TECNICI

Capacità: 28 L
Potenza di uscita microonde: 900W max
Potenza grill: 1200W max
Potenza convezione: 2200W max
Frequenza microonde: 2450MHz
Timer: 99 minuti e 99 secondi

Livelli di potenza: 10
Menu automatici: 8
Diametro piatto rotante: 315 mm
Dimensioni cavità (mm): 345 x 346 x 241,5
Spina VDE

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica

che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

XD PREMIUM

FORNO A MICROONDE COMBI E FRIGGITRICE AD ARIA

Modello: XDDWMX28A

CAPACITÀ: 28L

INPUT: AC 230V, 50Hz

Microonde: 1440W max

Grill: 1200W max

Convezione-Air fry: 2200W max

Frequenza microonde: 2450MHz

Microonde output: 900W max

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA

LOT:



ATTENZIONE - ALTA TENSIONE

**MICROONDE E ALTA TENSIONE
ALL'INTERNO.
ASSICURARSI DI NON
RIMUOVERE IL COPERCHIO.**

NON azionare questo forno se la porta è piegata, deformata o danneggiata in altro modo e non si chiude saldamente. **NON** manomettere gli interblocchi di sicurezza della porta.

LA MANUTENZIONE deve essere eseguita solo da un tecnico qualificato. Rimuovere la spina o scollegare dalla rete prima di rimuovere il coperchio.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDDWMX28A



0 804854 283462