


FRULLATORE A IMMERSIONE

Prima di procedere all'uso,
leggere con attenzione e
conservare per un uso futuro.

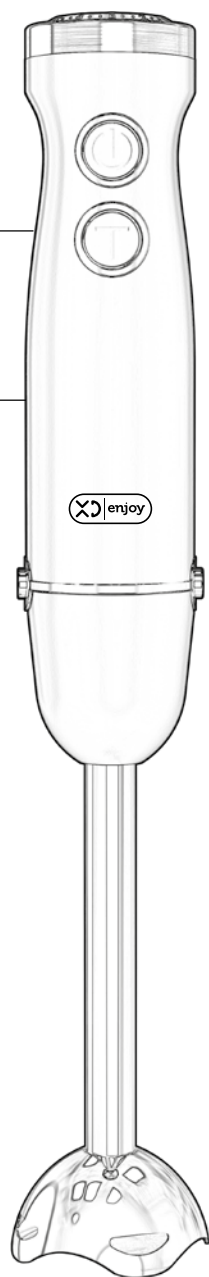

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	6
DATI TECNICI.....	6
UTILIZZO	7
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	8
SMALTIMENTO	9
GARANZIA	10



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

Quando si utilizza un prodotto alimentato elettricamente. Le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre seguite.

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di assemblare, smontare o pulire.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. Occorre prestare attenzione quando viene usato vicino ai bambini.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, salvo che siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **PERICOLO DI LESIONI:** non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
- Prima di collegare la spina alla presa, verificare che la tensione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'apparecchio.
- Scollegare sempre il frullatore dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di assemblare, smontare o pulire.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica finché non è completamente assemblato e scollegarlo sempre prima di smontarlo

- o maneggiare la lama.
- Non utilizzare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati, o dopo un malfunzionamento, o se l'apparecchio è caduto o danneggiato in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per esame, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
- Non lasciare che il cavo in eccesso penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro o tocchi superfici calde.



• **Le lame sono molto affilate! Maneggiare con cautela.**

- Tenere mani e utensili fuori dal contenitore durante la miscelazione per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni al frullatore. È possibile utilizzare una spatola, ma solo quando il frullatore non è in funzione.
- **Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità motore, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.**
- Evitare il contatto con parti in movimento.
- Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde, inclusi i fornelli.
- Il bicchiere graduato non è adatto all'uso nel microonde.
- Non utilizzare il bicchiere graduato per il congelamento, la cottura o la sterilizzazione.
- Funzionamento a breve durata (solo tre volte). Utilizzare l'apparecchio per alimenti morbidi per non più di 1 minuto, quindi lasciare riposare 1 minuto; effettuare 3 cicli per ogni utilizzo. Per alimenti duri, utilizzare per non più di 15 secondi, quindi lasciare riposare 15 secondi; effettuare 3 cicli per ogni utilizzo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai la lama di taglio sulla base senza aver prima posizionato correttamente la ciotola.
- Pulire il frullatore a immersione con un panno asciutto.
- Fare riferimento alle

istruzioni per la pulizia iniziale e regolare delle superfici a contatto con gli alimenti e per la pulizia e manutenzione dell'apparecchio.



- **Non toccare le parti in movimento (lame, ecc.). Le lame sono molto affilate: per prevenire lesioni, maneggiarle con cura durante lo svuotamento delle ciotole, la pulizia, l'assemblaggio e lo smontaggio del piede del mixer e dei tritatutto.**

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio per frullare o mescolare elementi non alimentari. Non farlo mai funzionare a vuoto.
- Non scuotere energicamente l'apparecchio durante l'uso.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico e per ambienti interni, a un'altitudine inferiore a

2000 m. Qualsiasi uso commerciale, uso improprio o mancato rispetto delle istruzioni esonera il produttore da ogni responsabilità e la garanzia non si applicherà.

- **ATTENZIONE: non frullare liquidi caldi.** Per evitare scottature fare attenzione ad utilizzare liquido caldo in quanto può essere espulso dall'apparecchio.
- Non scuotere violentemente l'apparecchio durante l'uso.
- PER USO DOMESTICO
- Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.
- Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
- Conservate queste istruzioni.

PANORAMICA PRODOTTO

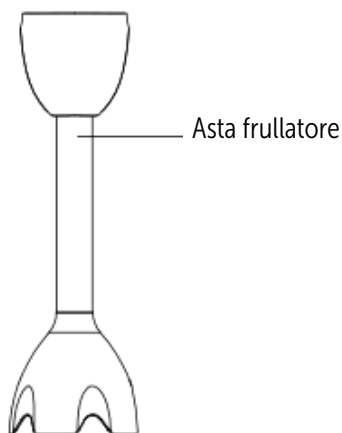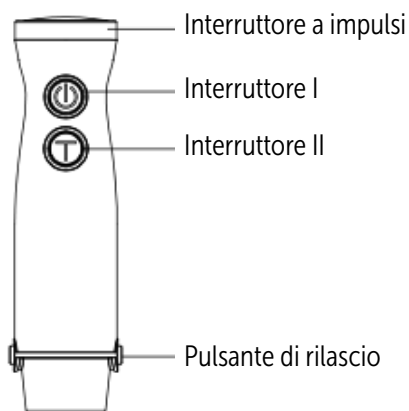


Bicchiere 600ml

DATI TECNICI

AC220-240V
50/60Hz
500W max
Lunghezza cavo: 130 cm

UTILIZZO

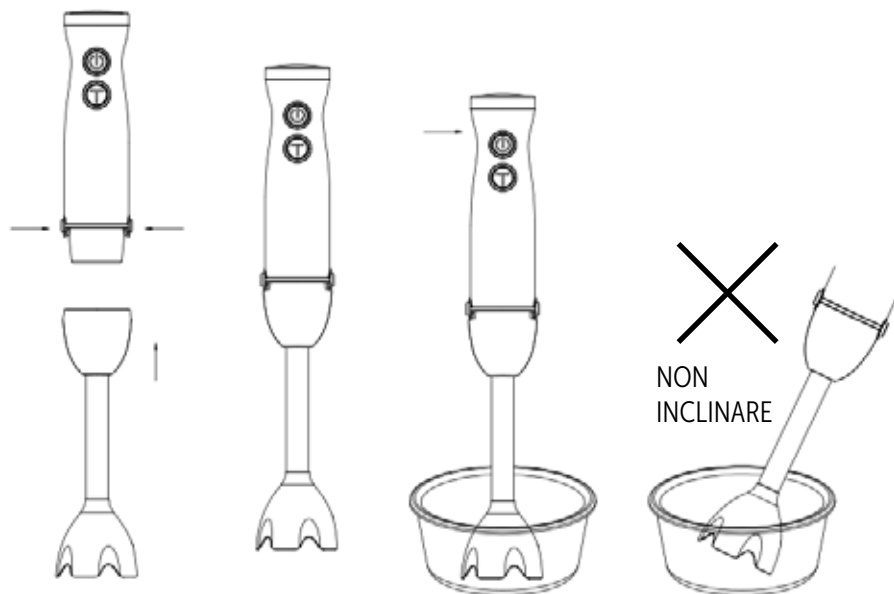

COME UTILIZZARE IL FRULLATORE A IMMERSIONE

Il frullatore a immersione è perfettamente adatto per preparare salse, intingoli, zuppe, maionese e alimenti per bambini, nonché per mescolare e preparare milkshake.

1. Inserire l'asta del frullatore sull'unità motore fino a quando non si blocca.
2. Inserire il frullatore a immersione nel recipiente.
3. Premere l'interruttore I o l'interruttore II.
4. Dopo l'uso, scollegare la spina e quindi premere il pulsante di espulsione per rimuovere l'asta del frullatore.
5. È possibile utilizzare il frullatore a immersione nel bicchiere graduato così come in qualsiasi altro recipiente.
6. **Attenzione: la lama è molto affilata!**

FUNZIONAMENTO A BREVE DURATA (SOLO TRE VOLTE)

Utilizzare l'apparecchio per alimenti morbidi per non più di 1 minuto, quindi lasciare riposare 1 minuto; effettuare 3 cicli per ogni utilizzo.

Per alimenti duri, utilizzare per non più di 15 secondi, quindi lasciare riposare 15 secondi; effettuare 3 cicli per ogni utilizzo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'unità motore e il coperchio della ciotola tritatutto solo con un panno umido.

NON IMMERGERE L'UNITÀ MOTORE IN ACQUA!


1. Tutte le altre parti possono essere lavate in lavastoviglie. Tuttavia, dopo aver lavorato alimenti molto salati, sciacquare immediatamente le lame.
2. Prestare attenzione a non utilizzare una quantità eccessiva di detergente o decalcificante nella lavastoviglie.
3. Quando si lavorano alimenti colorati, le parti in plastica dell'apparecchio possono scolorirsi. Strofinare queste parti con olio vegetale prima di inserirle in lavastoviglie.
- 4. Le lame sono molto affilate, prestare attenzione.**
5. Scollegare l'apparecchio prima della pulizia.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

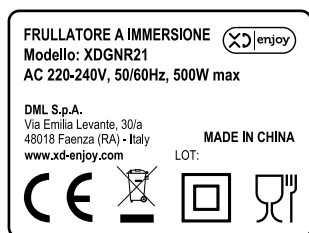

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDGNR21



0 780518 165568