



MONTALATTE ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	5
PRIMA DELL'USO	6
UTILIZZO	6
DATI TECNICI.....	6
SUGGERIMENTI UTILI	7
DOPO L'USO.....	8
DOPO L'USO.....	8
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	8
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	9
GARANZIA	10
SMALTIMENTO	11

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.



AVVERTENZE Durante l'uso di dispositivi elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle per future consultazioni.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- **I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**
- **Supervisionare i bambini durante l'uso.**
- **Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.**
- Questo apparecchio è solo per uso domestico. Non utilizzare in veicoli o imbarcazioni in movimento.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non è progettato per uso commerciale o industriale.
- Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Un uso improprio può causare lesioni.
- Seguire le istruzioni fornite in questo manuale.
- Il montalatte è progettato per riscaldare e montare latte vaccino e alternative vegetali. Non è adatto per panna, creme, salse o acqua.
- Versare con cautela il latte caldo poiché potrebbe ustionare.
- Non utilizzare l'apparecchio senza liquidi. Riempire sempre almeno fino al livello "Min" e

mai oltre "Max".


- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro il materiale di imballaggio e le etichette promozionali prima di utilizzare il montalatte per la prima volta.
- Per eliminare il rischio di soffocamento per i bambini piccoli, rimuovere e gettare in sicurezza la copertura protettiva montata sulla spina di questo apparecchio.
- Assicurarsi che il montalatte sia correttamente assemblato prima dell'uso.
- Non posizionare il montalatte vicino al bordo del tavolo o piano di lavoro.
- Assicurarsi che il cavo non penda, non tocchi superfici calde e non si annodi.
- Non posizionare il montalatte su o vicino a fornelli a gas o elettrici, né vicino a forni caldi.
- Il montalatte non deve essere utilizzato con timer esterni o telecomandi.
- Non utilizzare su lavelli, superfici bagnate o legno lucido.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato su una superficie pulita, asciutta e stabile.
- Dopo l'uso continuo, lasciare riposare qualche minuto per evitare surriscaldamenti.
- **Per proteggersi da incendi o scosse, non immergere base, cavo o spina in acqua o altri liquidi.**
- Non usare l'apparecchio con cavo danneggiato o difetti. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- **Non toccare superfici calde.** Usare manici o pomelli.
- **Vapore caldo può provocare ustioni se il coperchio viene rimosso durante il ciclo.**
- **La resistenza rimane calda dopo l'uso.**
- Scollegare quando non in uso o prima della pulizia. Lasciar raffreddare prima di pulire.
- Accessori non approvati possono causare danni o lesioni.
- Per scollegare, spegnere l'apparecchio e poi rimuovere la spina.
- È raccomandato l'uso di un interruttore differenziale da

30mA per maggiore sicurezza.

- Non contiene parti riparabili dall'utente. Eventuali

interventi devono essere effettuati da personale qualificato.

PANORAMICA PRODOTTO

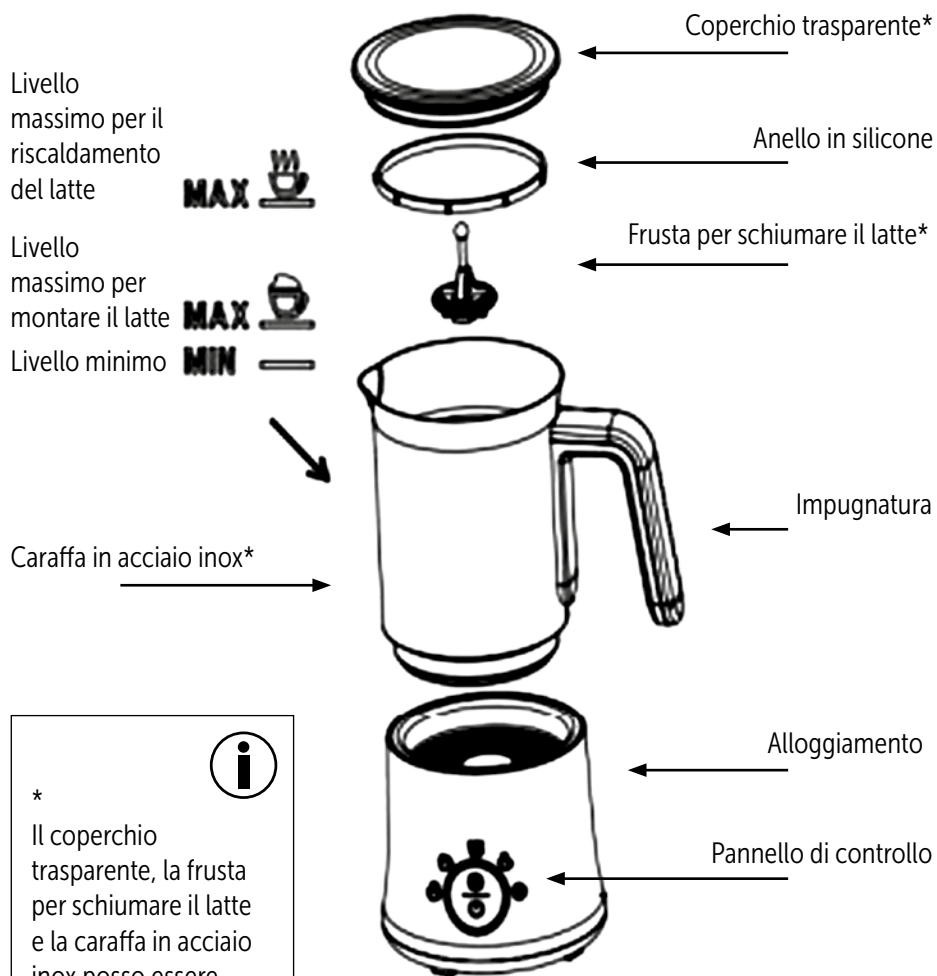

*

Il coperchio trasparente, la frusta per schiumare il latte e la caraffa in acciaio inox posso essere lavate in lavastoviglie.

DATI TECNICI

Capacità max:

130ml per schiumare il latte

300ml per riscaldare il latte

Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz

Potenza: 500W max

Esterno: plastica

Interno: acciaio inossidabile

Peso: 990g

Dimensione: 165 x 117 x 220 mm


Lunghezza cavo: 75 cm

PRIMA DELL'USO

- Disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.
- Pulire secondo le istruzioni del capitolo PULIZIA E MANUTENZIONE.

UTILIZZO

1. Posizionare il montalatte su una superficie piana e livellata. Inserire saldamente la frusta sull'albero alla base della caraffa.
2. Svolgere il cavo di alimentazione.
3. Versare il latte nella caraffa rispettando le tacche di livello minimo e massimo all'interno. Di seguito è riportata la tabella della capacità massima per riferimento.
4. Posizionare saldamente il coperchio sulla caraffa.
5. Inserire correttamente la spina di alimentazione nella macchina.

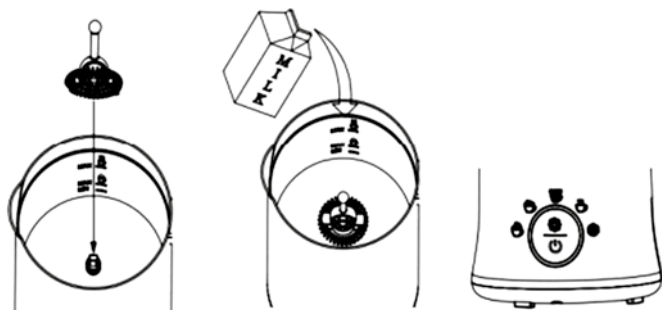

6. Premere il pulsante  per selezionare l'impostazione corretta, quindi premere il tasto di avvio .
7. L'unità si spegnerà automaticamente al termine del ciclo.
8. È possibile premere il pulsante di accensione  per spegnere l'unità in qualsiasi momento.

FRUSTA	FUNZIONI	ICONE	CAPACITÀ MINIMA	CAPACITÀ MASSIMA
	Montatura del latte freddo		150ml	250ml
	Montatura di schiuma leggera e riscaldamento		150ml	250ml
	Montatura di schiuma densa e riscaldamento		150ml	250ml
	Riscaldamento (con una piccola quantità di schiuma)		150ml	350ml
	Cioccolata calda (miscelazione e riscaldamento del latte e del cacao in polvere)		150ml	350ml

SUGGERIMENTI UTILI

- Fare prima il latte, poi il caffè
- Utilizzare solo latte intero di mucca, non varianti vegetali.
- Temperature 65–70°C
- Conservare le fruste
- Attendere 2 minuti o raffreddare con acqua

DOPO L'USO

LATTE MONTATO

CAPPUCCINO

1/3 di espresso

Aggiungere 2/3 di latte montato

Completare con cacao in polvere

LATTE CALDO

CAFFÈ LATTE

1/3 di espresso

Aggiungere 2/3 di latte caldo e

mescolare

LATTE MACCHIATO

Versare il latte montato in un bicchiere alto

Versare l'espresso lentamente lungo il

bordo del bicchiere

CIOCCOLATA CALDA

Versare il latte e aggiungere il cacao in

polvere

Riscaldare e mescolare insieme

CAFFÈ ISTANTANEO SCHIUMOSO

Preparare un caffè istantaneo

Aggiungere il latte montato

CAFFÈ ISTANTANEO "LATTE"

Mettere il caffè istantaneo in una tazza

Aggiungere il latte caldo e mescolare

DOPO L'USO

- Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare completamente la caraffa prima di rimuovere la frusta o il coperchio.
- Procedere quindi alla pulizia secondo il capitolo in basso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- **Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie: coperchio, silicone, frusta e caraffa.**
- **Non immergere la base motore dell'apparecchio in acqua.**
- **La base NON è lavabile in lavastoviglie.**
- Pulire la caraffa con acqua tiepida e detergente neutro per piatti subito dopo l'uso.
- Sciacquare tutte le parti lavabili. Se necessario usare acqua saponata.
- Non usare prodotti abrasivi.
- Le fruste devono essere lavate e asciugate accuratamente.
- Evitare di lasciare residui di latte nella caraffa per prevenire incrostazioni e cattivi odori.
- Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La spia luminosa non funziona Il montalatte non funziona	La spina non è inserita correttamente	Inserire la spina
	Il montalatte non è collegata correttamente alla base di alimentazione	Posizionare bene il montalatte sulla base di alimentazione
	Assenza di alimentazione	Controllare il circuito elettrico
	Problema con i componenti	Contattare il Centro Assistenza
Il montalatte non funziona dopo l'operazione	Temperatura troppo alta	Inserire acqua fredda nel montalatte per abbassare la temperatura
	Il montalatte è danneggiato dall'immersione in acqua	Contattare il Centro Assistenza
Il motore non funziona	Il montalatte non è stato pulito in tempo utile dopo l'uso, il latte blocca il meccanismo.	Pulire e spostare manualmente il manicotto dell'albero del motore per allentarlo.
	Motore danneggiato	Contattare il Centro Assistenza
Il montalatte non riscalda	Il montalatte è danneggiato	Contattare il Centro Assistenza
Il latte è bruciato	Dosaggio del latte o troppo poco o troppo	Assicurati che il latte sia oltre il segno MIN e non superi il segno MAX
	Il montalatte è stato riutilizzato senza essere pulito / risciacquato	Pulire sempre dopo ogni utilizzo
	La tensione effettiva è molto inferiore alla tensione specificata	Assicurati di utilizzare la tensione appropriata

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°49 DEL 14 MARZO 2014 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Vintage
by
XD

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMF22VTG



0 804854 283356