XD PREMIUM

MONTALATTE ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
Art. XDMF90BLK

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.
Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.
Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.
Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.
Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.
Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente.
Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato.
Si declina ogni responsabilità in merito ai danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 3
INFORMAZIONI TECNICHE 6
PANORAMICA PRODOTTO 7
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 8
ISTRUZIONI 8
CODICE ERRORE 9
CONSIGLI UTILI 10
RICETTE 11
PULIZIA E MANUTENZIONE 12
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 13
SMALTIMENTO 14
GARANZIA 15

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



Leggere e seguire le istruzioni in questo manuale dell'utente anche se si ha la sensazione di avere familiarità con il prodotto e trovare un posto dove tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri.

Per comodità, annotare il numero di modello completo (che si trova sulla targhetta di identificazione del prodotto) e la data di ricezione del prodotto, insieme alla ricevuta di acquisto e allegare alle informazioni sulla garanzia e sull'assistenza. Conservare nel caso in cui sia richiesto il servizio di garanzia.

NOTA: la classificazione di questo prodotto (come indicato sulla targhetta di identificazione del prodotto) si basa su test di carico specifici. Il normale utilizzo o l'uso di altri accessori consigliati può assorbire molta meno energia.

Quando si utilizza un prodotto alimentato elettricamente, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:



AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni a persone o cose:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il nuovo prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e

conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è solo per uso domestico.
- Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Un uso improprio può causare lesioni.
- Non utilizzare in veicoli o imbarcazioni in movimento.
- Non utilizzare all'aperto.
- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro il materiale di imballaggio e le etichette promozionali prima di utilizzare il montalatte per la prima volta.
- Per eliminare il rischio di soffocamento per i bambini piccoli, rimuovere e gettare in sicurezza la copertura protettiva montata sulla spina di questo apparecchio.
- Verificare che il montalatte sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Non posizionare il montalatte vicino al bordo di un banco o di un tavolo durante il funzionamento. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del piano di lavoro, non tocchi superfici calde o possa annodarsi.
- Non posizionare il montalatte sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o dove potrebbe toccare un forno caldo.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è acceso.
- Questo montalatte non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo

remoto separato.

- Non utilizzare su un lavello, uno scarico o su superfici in legno lucidato.
- Assicurarsi che il montalatte venga utilizzato su una superficie pulita, asciutta e piana.
- Questo montalatte è stato progettato per riscaldare e montare il latte e altre alternative al latte. Non è inteso per addensare o riscaldare altre sostanze alimentari come panna, crema pasticcera, sughi, acqua ecc.
- Usare con cautela quando si versa il latte caldo dal montalatte poiché il latte caldo può scottare.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza liquido. Riempire sempre almeno fino al segno **MIN** e non superare mai il segno **MAX**.
- Si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente residua (interruttore di sicurezza) per fornire una protezione di sicurezza aggiuntiva quando si utilizzano apparecchi elettrici. Si consiglia di installare nel circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio un interruttore di sicurezza con corrente residua nominale di esercizio non superiore a 30mA. Rivolgiti al tuo elettricista per una consulenza professionale.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Qualsiasi manutenzione diversa dalla pulizia deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Non tentare di modificare la spina in alcun modo.
- Il cavo di alimentazione deve essere corto per ridurre i rischi derivanti dall'impigliarsi o inciampare in un cavo più lungo.


- Sono disponibili prolunghe e possono essere utilizzate con la dovuta cautela.
- Se viene utilizzata una prolunga:
  1) l a portata elettrica nominale indicata sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell'apparecchio;
  2) se l'apparecchio è dotato di messa a terra, la prolunga deve essere un cavo tripolare con messa a terra;
  3) il cavo più lungo deve essere disposto in modo da non pendere dal piano o dal tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi.
- Non immergere l'unità, la spina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Non azionare mai alcun apparecchio con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è stato danneggiato in qualsiasi modo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Capacità max:
150ml per schiumare il latte
300ml per riscaldare il latte
Alimentazione: 220-240V~
50/60Hz
Potenza: 500W max

Esterno: plastica
Interno: acciaio inossidabile
Peso: 910g
Dimensione: 159x112x205mm
Lunghezza cavo: 75 cm

PANORAMICA PRODOTTO

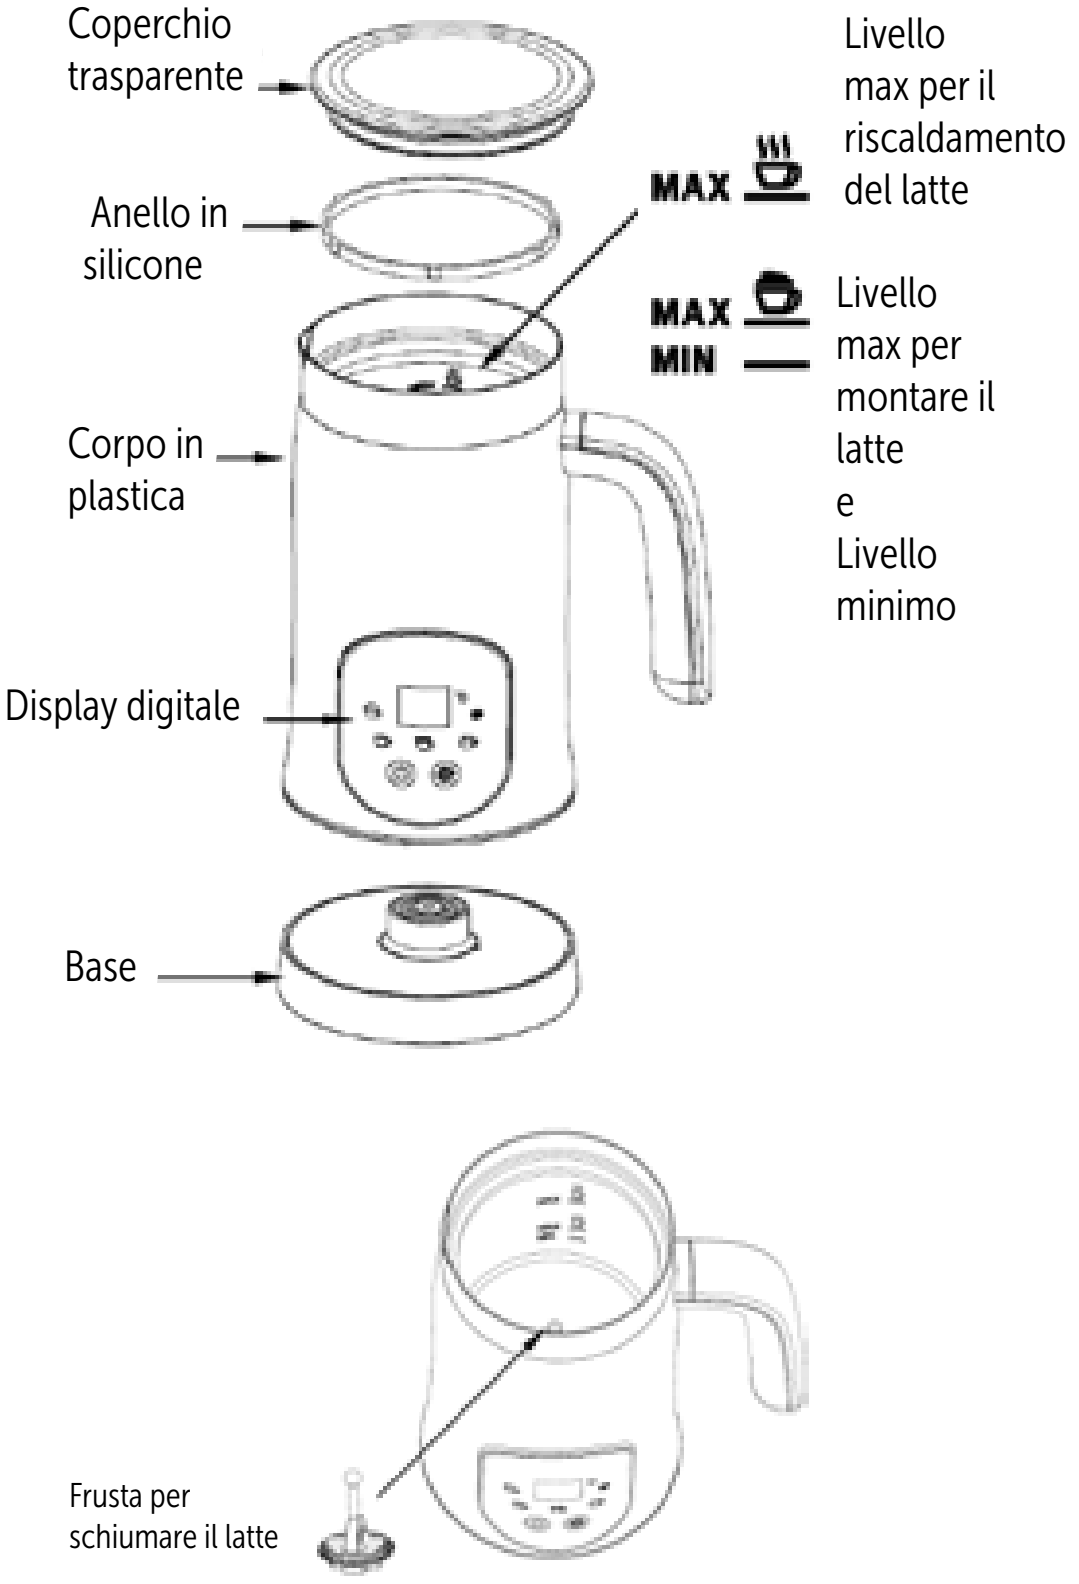



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Estrarre con attenzione il montalatte dalla scatola e rimuovere eventuali materiali di imballaggio.
Pulire la caraffa e gli accessori, come descritto in questo manuale, prima del primo utilizzo.
Srotolare completamente il cavo di alimentazione.

ISTRUZIONI

1. Posizionare il montalatte su una superficie piana e stabile. Inserire saldamente la frusta sull'albero alla base del recipiente.
2. Versare il latte nel recipiente rispettando i segni max e min all'interno. Per riferimento, vedere di seguito la tabella della capacità massima.
3. Posizionare saldamente il coperchio sul recipiente, quindi premere il pulsante per accendere.

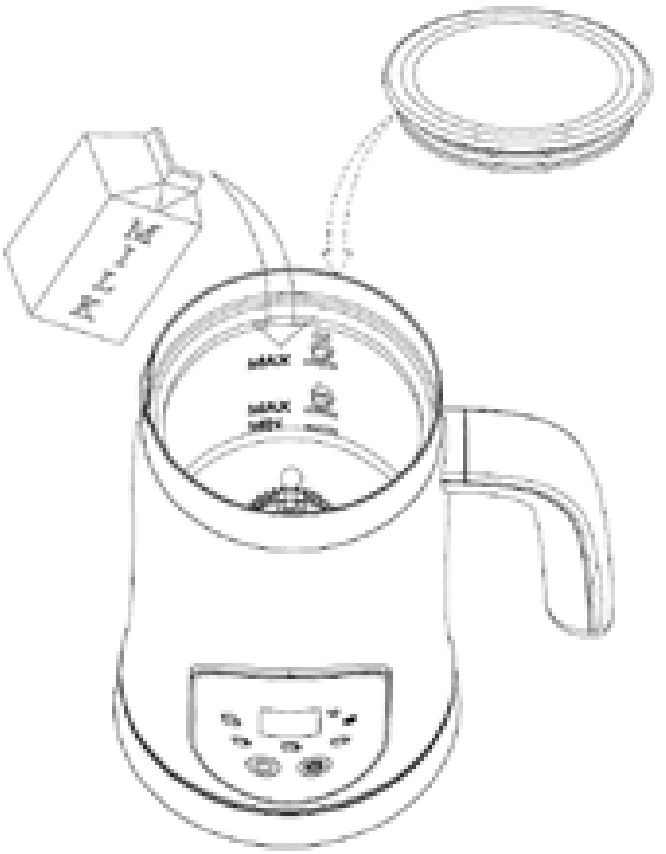

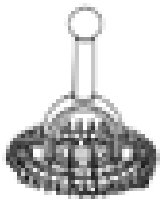FRUSTA	FUNZIONI	ICONA IMPOST.	COLORE SPIA	CAPACITÀ MIN.	CAPACITÀ MAX.
	Schiuma densa e riscaldamento		rosso	MIN — 100 ml	MAX 150 ml
	Schiuma leggera e riscaldamento		rosso	MIN — 100 ml	MAX 150 ml
	Montatura a freddo del latte		blu	MIN — 100 ml	MAX 150 ml
	Cioccolata calda		rosso	MIN — 150 ml	MAX 300 ml
	Riscaldamento (poca schiuma)		rosso	MIN — 100 ml	MAX 300 ml

Selezione dell'impostazione: toccare il pulsante sul display digitale per selezionare la funzione desiderata , quindi toccare il pulsante di avvio ; la macchina inizierà a funzionare.

CODICE ERRORE

Sul display compare il codice errore E1 >
Guasto sensore: circuito aperto / cortocircuito >
Inviare al centro di assistenza

CONSIGLI UTILI

- **Per risultati ottimali usare latte intero con contenuto di grassi > 3,0%.**
- Per proteggere il circuito elettrico, l'apparecchio è stato impostato in modo che l'utente debba attendere 3 secondi per accenderlo dopo l'alimentazione.
- Utilizzare sempre prima il montalatte per montare/scaldare il latte. Mentre è in funzione, preparare il caffè.
- Il latte si scalda a circa 65°C (+/-5°C), covnsiderando che la temperatura del latte iniziale sia 5-8°C. Questa è la temperatura ideale perché non altera il sapore del caffè e permette anche di berlo prima.
- Conservare le fruste in un luogo sicuro: essendo piccole, possono essere facilmente smarrite.
- Dopo ogni ciclo di montatura/riscaldamento attendere 2 minuti per consentire al termostato di riposare. Dopo 2 minuti il montalatte può essere utilizzato di nuovo. Per ridurre questo tempo, sciacquare con acqua fredda e asciugare dopo ogni uso.
- Questo montalatte è progettato per scaldare solo latte semplice.

RICETTE

LATTE MONTATO

CAPPUCCINO

- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per schiumare il latte.
- Preparare un caffè espresso.
- Versare 1/3 di caffè espresso in una tazza.
- Aggiungere 2/3 di latte montato nella tazza.

- Completare con il cacao in polvere.

LATTE MACCHIATO
- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per schiumare il latte.
- Versare il latte montato in un bicchiere alto.
- Aggiungere caffè espresso con attenzione lungo il bordo del bicchiere.

CAFFÈ SCHIUMOSO ISTANTANEO
- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per schiumare il latte.
- Preparare un caffè istantaneo.
- Aggiungere il latte montato nella tazza con il caffè.

LATTE CALDO
CAFFÈ LATTE
- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per scaldare leggemente il latte.
- Preparare un caffè espresso.
- Versare 1/3 di caffè espresso in una tazza.
- Aggiungere 2/3 di latte caldo e mescolare.

CIOCCOLATA CALDA
- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per scaldare il latte.
- Aggiungere gradualmente il cioccolato in polvere o il cacao in polvere.
- Mescolare bene e versare in una tazza.

CAFFELATTE ISTANTANEO
- Versare il latte nel montalatte.
- Avviare il montalatte per scaldare il latte.
- Mettere il caffè solubile in una tazza.
- Aggiungere il latte caldo e mescolare per amalgamare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Non rimuovere il connettore della frusta durante la pulizia dell'apparecchio, altrimenti la schiuma di latte non sarà sufficiente buona.
2. Rimuovere il recipiente dalla base di alimentazione.
3. Separare il coperchio e l'anello di silicone dal recipiente.
4. Sciacquare e pulire il recipiente con acqua calda e detersivo per piatti. Questo dovrebbe essere fatto immediatamente dopo ogni utilizzo.
5. Risciacquare il coperchio e l'anello di silicone con acqua tiepida. Lavare con acqua e detersivo per piatti se necessario.
6. Pulire il corpo del recipiente con un panno morbido inumidito.

NON utilizzare MAI detergenti aggressivi o materiali abrasivi.

7. Lavare le fruste in acqua calda e sapone e asciugare accuratamente. Conservare in un luogo sicuro.

NOTA: il montalatte e suoi accessori NON sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La spia luminosa non funziona Il montalatte non funziona	La spina non è inserita correttamente	Inserire la spina
	Il montalatte non è collegata correttamente alla base di alimentazione	Posizionare bene il montalatte sulla base di alimentazione
	Assenza di alimentazione	Controllare il circuito elettrico
	Problema con i componenti	Contattare il Centro Assistenza
Il montalatte non funziona dopo l'operazione	Temperatura troppo alta	Inserire acqua fredda nel montalatte per abbassare la temperatura
	Il montalatte è danneggiato dall'immersione in acqua	Contattare il Centro Assistenza
Il motore non funziona	Il montalatte non è stato pulito in tempo utile dopo l'uso, il latte blocca il meccanismo.	Pulire e spostare manualmente il manicotto dell'albero del motore per allentarlo.
	Motore danneggiato	Contattare il Centro Assistenza

Il montalatte non riscalda	Il montalatte è danneggiato	Contattare il Centro Assistenza
Il latte è bruciato	Dosaggio del latte o troppo poco o troppo	Assicurati che il latte sia oltre il segno MIN e non superi il segno MAX
	Il montalatte è stato riutilizzato senza essere pulito / risciacquato	Pulire sempre dopo ogni utilizzo
	La tensione effettiva è molto inferiore alla tensione specificata	Assicurati di utilizzare la tensione appropriata

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

GARANZIA

Garanzia Legale ai sensi del Dlgs 206/2005
I prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione.
Tutti i prodotti marchio XD sono garantiti, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (es: malfunzionamento, non corrispondenza all'uso dichiarato o al quale i prodotti sono destinati), da Garanzia Legale di 24 mesi dalla consegna del bene (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Il difetto di conformità del bene che si presenta nei 24 mesi della garanzia legale deve essere denunciato entro 26 mesi dalla consegna del prodotto.
Il consumatore ha diritto ai rimedi previsti dalla legge, ai sensi degli articoli 135, 135 bis, 135 ter e 135 quater del Codice del Consumo ove applicabili, alla riparazione o sostituzione senza spese (purchè il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore), oppure gli ulteriori rimedi previsti dal Codice del Consumo quando ricorrono le relative condizioni.
Ai fini dell'operatività della garanzia legale, il consumatore è tenuto a dimostrare la data di consegna del Prodotto mediante un valido documento (ad esempio, bolla di trasporto, scontrino o ricevuta fiscale).

Qualora il consumatore scelga la riparazione quale rimedio per ripristinare la conformità del bene nell'ambito della garanzia legale, saranno applicate le disposizioni previste dalla Direttiva UE 2024/1799
Il prodotto potrà essere sottoposto a verifica tecnica al fine di accertare la natura del difetto o del malfunzionamento, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia legale è esclusa nei casi di difetti o malfunzionamenti dei Prodotti causati da eventi atmosferici e naturali, danni o rotture accidentali, uso improprio o negligente del Prodotto, mancata osservanza delle istruzioni e indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del Prodotto, errata manutenzione o manutenzioni operate da personale non autorizzato ovvero effettuate con ricambi non originali, installazione o utilizzo di software non compatibile o non autorizzato, quando ciò abbia causato il malfunzionamento del prodotto
INFORMAZIONI SUI RICAMBI
Per informazioni sulla disponibilità dei ricambi, sugli eventuali costi, sulle modalità di ordinazione, sulle procedure di riparazione e manutenzione e sulle eventuali limitazioni alla riparazione del prodotto, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica XD Enjoy indicando il modello, il codice articolo e il componente richiesto. L'Assistenza Tecnica fornirà le indicazioni disponibili sulla reperibilità dei ricambi e sulle modalità di approvvigionamento.
CONSUMER SERVICE
In caso di malfunzionamento o necessità di assistenza tecnica, prima di richiedere un intervento verificare che il prodotto sia stato utilizzato correttamente secondo quanto indicato nel manuale.
Per ricevere supporto, informazioni sul prodotto o attivare una richiesta di assistenza:
XD Enjoy – Servizio Assistenza Tecnica
E-mail: assistenza@xd-enjoy.com
Sito: www.xd-enjoy.com/assistenza
Prima di contattare l'assistenza, si consiglia di avere a disposizione il modello del prodotto, il codice articolo, la prova di acquisto e una descrizione dettagliata del problema riscontrato.
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso
Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

MONTALATTE ELETTRICO XD PREMIUM

Modello: XDMF90BLK

AC 220-240V, 50/60Hz, 500W max

DML S.p.A. Via Emilia Levante 30/a
48018 Faenza (RA) - **I**taly
www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA

LOT:

XD PREMIUM

Art. XDMF90BLK

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

0 780518 165797